

KODAK Portable Wireless Speaker

IP66 WATERPROOF WITH TRUE WIRELESS TECHNOLOGY

PWS-2242



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker
Please keep this manual with you for further reference.

Introduction

Thank you for choosing this product as your source for entertainment!, you can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results please read this manual before using the product.

What's Inside



Speaker



Carabiner buckle



Type-C charging cable




User manual

Charging Your Speaker

1. Connect one end of the charging cable to the charging port on your speaker then plug the other end of the USB-C charging cable into a suitable USB port on your computer, notebook or power source to recharge built in rechargeable battery of your speaker.
2. When charging, a red LED light will illuminate to indicate that the unit is charging. The red light will turn off when your unit is fully charged.

Product Overview

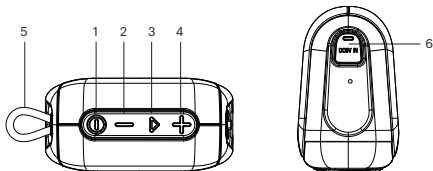

1. **POWER ON/OFF**
Press and hold power button to power On the speaker, blue LED light will flash rapidly. Press and hold On/Off button again to power off the speaker.
2. **VOL-/ PREVIOUS**
While music is playing, short press to reduce volume.
Long press to move to previous track on your playlist.
3. **PLAY/PAUSE/PHONE/TWS**
 - a) Press the Play button for 1 second to pause while playing music, press again to resume play.
 - b) Upon hearing the incoming ringtone, press the play button once to answer the call. Music will be paused automatically. Press the button again to end the call, music will resume.
 - c) Making a call: Press and hold the button twice to redial last dialed number on your mobile. This feature may vary based on your mobile device.
 - d) Rejecting a call: Upon hearing the incoming call tone, press the PLAY/PAUSE button for 1 second to reject the call.
 - e) Power on two speakers and press PLAY/PAUSE button on either of speaker to make TWS connection.
4. **VOL+/NEXT**
Press button to increase the volume. Press and hold for 1 second to skip to next track on your playlist.
5. Fabric hook
6. Type-C charging port: Use the supplied Type-C charging cable to charge your speaker.

Bluetooth Pairing

In order to pair your Bluetooth audio device to your speaker for the first time, follow the steps below:

1. Make sure your Bluetooth audio source is within three meters range from your speaker.
2. Press and hold the ON/OFF button on your speaker to power on, blue LED light will start blinking to indicate speaker is in pairing mode.
3. Turn on Bluetooth mode on your audio source and select "KODAK SPEAKER."
4. Once paired, the blue LED light stops flashing and you can use your speaker to listen the audio from your audio source.

TWS Mode

1. Make sure both KODAK speakers are without any Bluetooth connection;
2. Power on both speakers;
3. Press "PLAY/PAUSE" button on any one of speaker, the two speakers will connect automatically with indicated tone. The Master speaker LED blinks quickly and the other one goes solid. This means the multiple point connected successfully.
4. Under connection, search Bluetooth device and select "KODAK SPEAKER" when the device and the units are connected, the blue LED on both units will turn solid.
5. Long press the "PLAY/PAUSE button" to disconnect the TWS connection from the units.

Specification

Wireless Version: 5.0

Supports A2DP and AVRCP

Power rating: 4Ω 5Watts

Freq. response: 2.402-2.408GHz

S/N ratio: > 70dB

Wireless transmission distance: up to 10m (32ft.)

Dimension: L97.8*W47.4*H81.5mm

Power input: DC 5V, 650mA

Battery capacity: 3.7V/1200mAh

Charging time: Approx. 2 hours

Introducción

¡Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento! Puede usar este artículo con tabletas, computadoras y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.

Qué Hay Dentro



Altavoz
Bluetooth



Hebilla de
mosquetón



Cable de
carga tipo C





Manual del
usuario

Contenido de la Caja

1. Conecte un extremo del cable de carga al puerto de carga de su altavoz. Luego enchufe el otro extremo del cable de carga USB-C a un puerto USB adecuado de su ordenador de escritorio o portátil o a una fuente de alimentación para recargar la batería recargable integrada de su altavoz.
2. Durante la carga, se enciende una luz LED roja para indicar que la unidad se está cargando. Una vez que la unidad esté totalmente cargada, la luz roja se apagará.

Product Overview

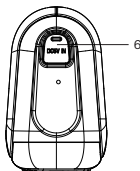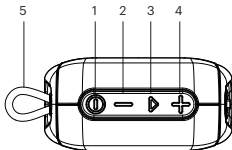

1. **POWER ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)**
Presione y mantenga presionado el botón de alimentación para encender/apagar el altavoz; la luz LED azul parpadeará rápidamente. Vuelva a presionar y a mantener presionado el botón de alimentación para apagar el altavoz.
2. **VOL-/ PREVIOUS (VOL-/ANTERIOR)**
Mientras se reproduce la música, presione brevemente para reducir el volumen. Mantenga presionado el botón para pasar a la pista anterior de su lista de reproducción.
3. **PLAY/PAUSE/PHONE (REPRODUCIR/PAUSAR/TELÉFONO)**
 - a) Presione el botón de reproducción durante 1 segundo para pausar la música que se reproduce; vuelva a presionar para reanudar la reproducción.
 - b) Después de escuchar el tono de llamada entrante, presione el botón de reproducción una vez para responder a la llamada. La música se pondrá en pausa automáticamente. Vuelva a presionar el botón de alimentación para finalizar la llamada; la música se reanudará.
 - c) Hacer una llamada: Presione y mantenga presionado el botón dos veces para volver a marcar el último número marcado; esta función puede variar según su dispositivo móvil.
 - d) Rechazar una llamada: Después de escuchar el tono de la llamada entrante, presione el botón de REPRODUCIR/PAUSAR durante 1 segundo para rechazar la llamada.
 - e) Encienda dos altavoces presione el botón de REPRODUCIR/PAUSAR en cualquiera de ellos para establecer una conexión TWS.
4. **VOL+;/NEXT (VOL+;/SIGUIENTE)**
Presione el botón para aumentar el volumen. Presione y mantenga presionado durante 1 segundo para pasar a la pista siguiente de su lista de reproducción.
5. Gancho de tela
6. Cable de carga de tipo C: Use el cable de carga de tipo C suministrado para cargar el altavoz.

Emparejamiento de Bluetooth

Para poder emparejar su dispositivo de audio Bluetooth a su altavoz por primera vez, siga los pasos a continuación:

1. Asegúrese de que su fuente de audio Bluetooth se encuentre dentro de un rango de tres metros de distancia de su altavoz.
2. Presione y mantenga presionando el botón de alimentación de su altavoz para encenderlo; la luz LED azul comenzará a parpadear para indicar que el altavoz está en modo de emparejamiento.
3. Active el modo Bluetooth de su fuente de audio y seleccione "KODAK SPEAKER".
4. Una vez emparejado, la luz LED azul dejará de parpadear y usted podrá usar su altavoz para escuchar el audio desde su fuente de audio.

TWS Mode

1. Asegúrese de que los dos altavoces KODAK no tienen ninguna conexión Bluetooth.
2. Encienda ambos altavoces.
3. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSAR en cualquiera de sus altavoces; ambos altavoces se conectarán automáticamente con el tono indicado. La luz LED del altavoz maestro parpadea rápidamente y la del otro se mantiene fija. Esto significa que el punto múltiple se conectó satisfactoriamente.
4. En la conexión, busque el dispositivo Bluetooth y seleccione «KODAK SPEAKER». Cuando el dispositivo y las unidades se conectan, la luz LED de ambas unidades se volverá fija.
5. Presione y mantenga presionado el botón de REPRODUCIR/PAUSAR para desconectar la conexión TWS de las unidades.

Specification

Versión inalámbrica: 5.0

Admite A2DP y AVRCP

Potencia nominal: 4Q 5 vatios

Respuesta de frecuencia 2.402-2.408GHz

Relación S/N: > 70 dB

Distancia de transmisión inalámbrica: hasta 10 m (32 pies)

Dimensión: La 97.8 * An 47.4 * Al 81.5 mm

Entrada de corriente: CC 5V 650 mA

Capacidad de la batería: 3.7V/1200mAh

Tiempo de carga: Aprox. 2 horas

www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Star Glory Ltd.

Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.