

KODAK Portable Wireless Speaker

IPX6 Waterproof with True Wireless Technology
PWS-2233



User Manual

KODAK Portable Wireless Speaker
IPX6 Waterproof with True Wireless Technology
PWS-2233

Please read this manual carefully before operating the speaker.
Please keep this manual with you for further reference.

Introduction

Thank you for choosing PWS-2233 as your source for entertainment! You can use this item with your iPad, iPhone, iPod and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.

Important Safety Information

Do not submerge this speaker into water, it is rated IPX6, which means the speaker can be heavily splashed with water or left in the rain (but not submerged in water) for a limited time.

If the speaker gets wet, it is recommended that you dry the speaker completely before using it again.

Please note, the speaker is not waterproof when the silicon cover is open. Please make sure that cover is closed and secure before using in a wet environment.

What's in the box?



Bluetooth speaker x 1



Aux in cable x 1




Type C charging cable x 1



Instruction x 1

Product Overview


- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Light key | 6. Reset key |
| 2. Volume"+" / Next song | 7. Micro SD card (TF card) |
| 3. On/Off | 8. AUX Input |
| 4. Volume"- / Last song | 9. Charging port |
| 5. Play/Pause & On/OFF TWS & Disconnect the Bluetooth | 10. Charging indicator |

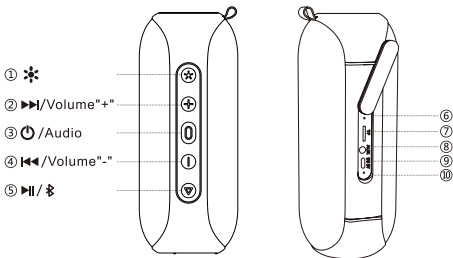

Operation

Bluetooth

- Bluetooth connection
Long press  to turn on the speaker and enter pairing mode. Colorful light will blink randomly if Bluetooth device is not connected. On your Bluetooth device search for "PWS-2233" and connect.
Short press  to switch Audio mode (AUX/ TF card)

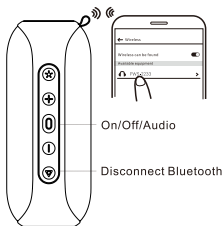


2. Short press  : Play/Pause
Long press  : Disconnect Bluetooth device
Press 3 seconds: On/Off TWS function
3. TWS (True Wireless Stereo) function
Power on two PWS-2233 speaker and enter Bluetooth mode on both speakers.
Press and hold the button "" for 3 second on either speaker , when you hear the prompt sound "dudu," then the two speakers will be connected automatically. (When TWS is paired, the speaker will announce "TWS paired.")
Now please turn on the Bluetooth function on your mobile/other devices and search for "PWS-2233". When connected, the two speakers can play the music simultaneously.
Press and hold the "" button for 3 seconds on either speaker to disconnect TWS mode. (Once disconnected speaker will announce "TWS disconnected.")

Note:

- (1) Using this function requires two PWS-2233 speakers.
- (2) Before the TWS pairing, ensure both speakers are not connected to any Bluetooth device.
- (3) Once TWS is paired, functions can be operated synchronously by either of the speaker.

Light mode

- Short press  : Turns on lights
Long press  3 seconds: Turn off lights.

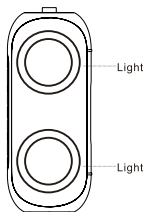


Music control

- / +

Short press: Volume "-" / "+"

Long press: Previous/Next song

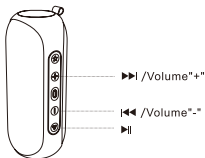


Answer the phone

Press ▽ Once: Answer/Hang up

Press ▽ Twice: Dial the last call


Long press ▽: Reject call

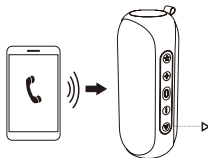

Audio connection

Short press 0 once: Audio switch mode

Insert audio device (AUX / TF card) in the slot, speaker will automatically play the last selection.




Charging and battery information

1. This product has a built-in rechargeable battery. Please use the supplied Type-C cable to charge the battery.
2. The charging current voltage is 5V/2A.
3. Please choose the charger that passes the regular manufacturer's safety certification.
4. Avoid repeated/continuous charging of the speaker; it will degrade battery performance overtime, which is a normal phenomenon for all rechargeable batteries.

Red light on: The battery is charging.

Red light off: The battery is fully charged.

To prolong battery lifespan, fully charge battery at least once every 45 days.



Specifications

Bluetooth version:	V5.0
Product size:	200*85*83mm
Bluetooth distance:	≥10m (open distance)
Play time:	8.5 hours (50% volume with LED light on) 13 hours (50% volume with LED light off)
Play mode:	BT/AUX/Micro SD card (TF card)/TWS
Battery capacity:	2000mAh, 7.4V
Charging input:	DC 5V, 2A
Charging time:	4 hours (battery empty status)
Distortion rate:	THD<10%
Frequency response:	60Hz-20KHz
Speaker horn:	45mm x 2

Warning

Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.

Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.

This product does not contain any user-serviceable components and may void the warranty.

Do not clean the product with alcohol, ammonia based cleaners and abrasive cleaners.

Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.

Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.

Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.

Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.

Avoid using in damp or corrosive environment.

Introducción

¡Gracias por elegir un altavoz PWS-2233 como su fuente de entretenimiento! Puede usar este artículo con su iPad, iPhone, iPod y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar llamadas de manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados cuando lo use.

Información de seguridad importante

No sumerja el altavoz PWS-2233 en el agua, esta unidad no funciona correctamente después de haber estado bajo el agua.

El PWS-2233 tiene una clasificación IPX6, lo que significa que se puede salpicar intensamente el altavoz con agua o dejarlo en la lluvia (pero no sumergirlo en agua) por un tiempo limitado.

Si el altavoz se moja, se recomienda que lo seque completamente antes de volver a usarlo.

Tome en cuenta que, el altavoz no es resistente al agua cuando la cubierta de silicona está abierta. Asegúrese que la cubierta esté cerrada y asegurada antes de usar la unidad en un ambiente húmedo.

Contenido de la caja



Altavoz de Bluetooth x 1



Cable Aux in x 1




Cable de carga USB tipo C x 1



Instrucciones x 1

Figuras del producto


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Tecla de luz | 6. Tecla reinicio |
| 2. Volumen "+" / Canción siguiente | 7. Tarjeta micro SD (tarjeta TF) |
| 3. Encendido/Apagado | 8. Entrada auxiliar |
| 4. Volumen "-" / Canción anterior | 9. Puerto de carga |
| 5. Reproducir/Pausar y ON/OFF TWS y desconectar Bluetooth | 10. Indicador de carga |

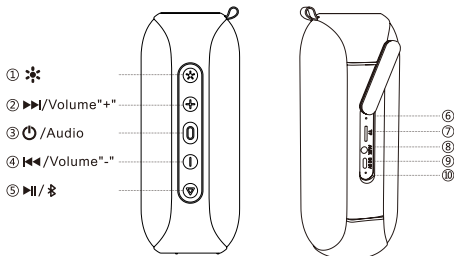

Operación

Bluetooth

- Modo de Bluetooth
 Presione largo  para encender el altavoz e ingresar al modo emparejamiento.
 La luz colorida va a parpadear aleatoriamente si el dispositivo de Bluetooth no está conectado. En su dispositivo de Bluetooth, busque "PWS-2233" y conéctese.
 Presione corto  : Para cambiar de modo Audio (tarjeta AUX/TF)

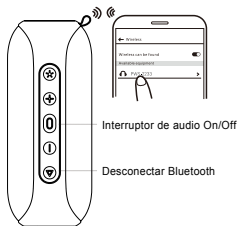


2. Presione corto  : Reproducir/Pausar
Presione largo  : Desconectar dispositivo Bluetooth:
Espere 3 segundos: Función TWS On/Off
3. Encienda dos altavoces PWS-2233 e ingrese al modo Bluetooth en ambos altavoces.
Presione y sostenga el botón "" por 3 segundos en cualquiera de los altavoces, cuando escuche el sonido "dudu," entonces ambos altavoces estarán conectados automáticamente. (Cuando el TWS se empareje, el altavoz anunciará "TWS emparejado.")
Ahora, encienda la función Bluetooth en su celular/otros dispositivos y busque "PWS-2233". Cuando se conectan, los dos altavoces pueden reproducir música simultáneamente.
Presione y sostenga el botón "" por 3 segundos. en cualquiera de los altavoces para desconectarse del modo TWS. (Una vez desconectado, el altavoz anunciará "TWS desconectado.")

Nota:

- (1) Usar esta función requiere de dos altavoces PWS-2233
- (2) Antes del emparejamiento con el TWS, asegúrese que ambos altavoces no estén conectados a ningún dispositivo Bluetooth.
- (3) Una vez emparejado el TWS, las funciones pueden operarse de forma sincrónica por cualquiera de los altavoces.

Modo luz

Presione corto  : Luz encendida
Presione largo  por 3 segundos: Apague las luces

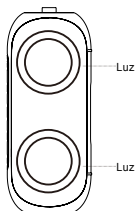


Control de música

-/+

Presione corto: Volumen "-"/"+"

Presione largo: Canción siguiente/
anterior

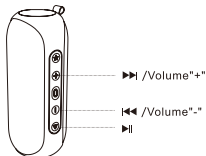


Contestar el teléfono

Presione una vez ▽: Contestar/Colgar

Presione dos veces ▽: Llamar a la
última llamada

Presione largo ▽: Rechazar llamada



Conexión de audio

Presione corto una vez  : Modo interruptor de audio
Inserte el dispositivo de audio (tarjeta AUX / TF) en la
ranura, el altavoz reproducirá automáticamente la
última selección.




Información sobre la carga y la batería

1. Este producto tiene una batería integrada recargable. Use el cable suministrado tipo C para cargar la batería.
2. La tensión de corriente de carga es 5V/2A.
3. Elija un cargador que apruebe la certificación normal de seguridad del fabricante.
4. Evite la carga repetida/continua del altavoz; esto reducirá el tiempo extra de rendimiento de la batería, que es un fenómeno normal para todas las baterías recargables.

Luz roja encendida: La batería se está cargando

Luz roja apagada: Completamente cargada la batería

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente una vez cada 45 días



Especificaciones

Versión de Bluetooth:	V5.0
Tamaño del producto:	200*85*83 mm
Distancia de Bluetooth:	≥10m (distancia abierta)
Tiempo de reproducción:	
8.5 horas (50% de volumen con luz LED encendida)	
13 horas (50% de volumen con luz LED apagada)	
Modo de reproducción:	Tarjeta SD Micro (tarjeta TF)/BT/AUX/TWS
Capacidad de la batería:	2000 mAh, 7.4V
Entrada de carga:	CC 5V, 2A
Tiempo de carga:	4 horas (estado vacío de la batería)
Tasa de distorsión:	THD<10%
Respuesta de frecuencia:	60Hz-20KHz
Bocina del altavoz:	45mm x 2

Precaucion

No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.

No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario, y puede invalidar la garantía.

No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco o limpiadores abrasivos.

No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.

No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.

Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.

Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.

Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.



www.starglory.com.hk/kodak

© 2021 Star Glory Ltd.

Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,

833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

All information contained in this document is subject to change without notice.