

KODAK Portable Wireless Speaker

IPX6 WATER RESISTANT WITH TRUE WIRELESS TECHNOLOGY PWS-2245



www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Star Glory Ltd.
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker.
Please keep this manual with you for further reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Thank you for choosing this product as your source for entertainment!

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners and abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.

WHAT'S INSIDE

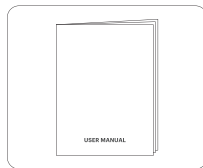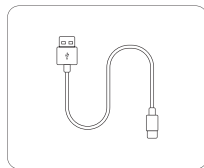

- A. Bluetooth speaker
B. Charging cable
C. User manual

PRODUCT OVERVIEW

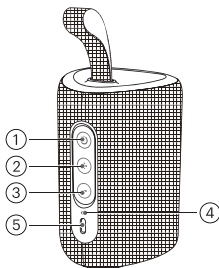

- ① Long press for 2 second: Power on/off.
Short press once: Play/Pause, Mute/Unmute, Answer an incoming call/End a call.
Short press twice to Reject an incoming call; TWS Connection.
Short press thrice to disconnect Bluetooth pairing.
- ② Short press once to turn the volume up.
Long press for 2 second to move to Next song.
- ③ Short press once to turn the volume down.
Long press for 2 second to move to Previous song.
- ④ USB-C charging port.
- ⑤ Indicator lights: BT Light/Charging Light/Low Battery Light.


OPERATION

1. Power On/Off


Long press “” button for 2 seconds to power on, long press for 2 seconds again to power off.

2. Bluetooth Connection

When the speaker is powered on it will enter Bluetooth pairing mode and blue indicator light will start flashing. Select “PWS-2245” on your Bluetooth device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Short press “” button three times to disconnect Bluetooth connection.



Power Button
 Status Indicator

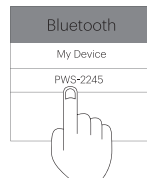


3. Volume Control

Short press “” to increase volume; long press for 2 second to play next song. When it reaches the maximum volume, you will hear a “Beep” voice prompt.
Short press “” to decrease volume; long press for 2 second to play previous song.
Short press “” to pause; press again to resume in Bluetooth mode.

OPERATION

4. TWS Connection


- Power on two "PWS-2245" speakers, both speakers will enter in Bluetooth mode.
- Short press "  " button twice on each speaker to enter TWS pairing mode, the two speakers will connect automatically and you will hear a voice prompt once TWS connection is successful. The master speaker's blue indicator will keep flashing and the sub-master speaker's blue indicator will stay on.
- Under TWS connection choose "PWS-2245" from your device list to make Bluetooth pairing with the master speaker. Upon successful connection you will hear a voice prompt and music will be played on both the speakers simultaneously.
- To disconnect TWS pairing short press "  " button twice on each speaker.

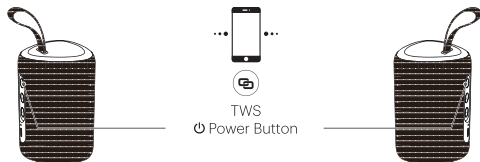

5. Hands-free Calling

When your smartphone is paired to the speaker and you receive incoming call, short press the power button once to answer the call and short press it to hang up.
Short press the power button twice to reject the call.

OPERATION

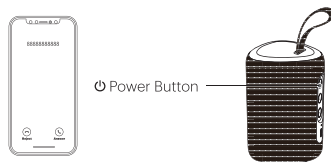


6. Power Saving

Under below situation, the speaker will power off to save battery power:
- In BT mode, without any connection with any device for 10 minutes.
Long press "  " for 2-3 seconds to power on again.

7. Charging

Only use Safety approved Adapters with 5V/1A or higher.

- Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
- While the speaker is charging Red indicator light turns on and it will turn off when speaker is fully charged.

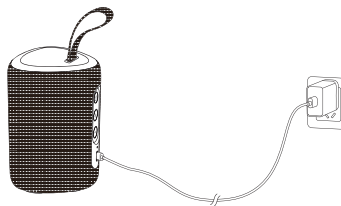

OPERATION

LED INDICATION

Power On Status	Blue indicator light will power on and enter in Bluetooth mode automatically. It will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
Bluetooth Status	Indicator light keeps Blue when Bluetooth is connected. Blue indicator keeps flashing if your Bluetooth device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low battery	Red indicator will flash rapidly when the battery is low.

SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.3
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	3.7V/1200mAh
Charging Current	5V/1A
Playtime	4-6 hours (70% Volume)
Charging Time	2 hours
Speaker Unit	6W 4Ω (RMS)
Freq. Response	150-16KHz
S/N Ratio:	70dB
Product Size	74.7 x 74.2 x 110.6mm
Product Weight	266g±50

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes, de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la esta utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.


CONTENIDO DE LA CAJ



A

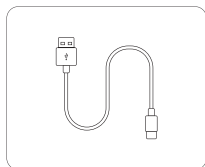


B

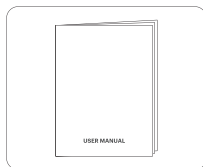

C

- A. Altavoz de Bluetooth x 1
B. Cable de carga x 1
C. Instrucciones x 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

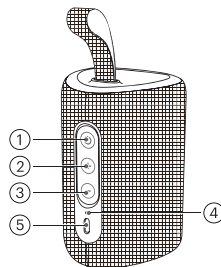

- ① Presione y mantenga presionado el interruptor de encendido/apagado durante 2 segundos.
Toque una vez para pausar/reproducir, silenciar/reactivar sonido, responder/terminar una llamada. Presione dos veces para echar una llamada entrante/desconectar la conexión TWS. Presione tres veces para desconectar el emparejamiento por Bluetooth.
- ② Presione corto para aumentar el volumen.
Presione Larga para 2 segundos pasar a la pista siguiente.
- ③ Presione corto para reducir el volumen.
Presione Larga para 2 segundos para pasar a la canción anterior.
- ④ Puerto de carga tipo C.
- ⑤ Indicador LED: Luz BT/Luz de carga/Luz de batería baja.


OPERACIÓN

1. Encendido / Apagado

Presione el botón "⏻" y manténgalo presionado durante 2 segundos para encender y vuelva a presionar y mantener presionado durante 2 S para apagar.

2. Conexión por Bluetooth

Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione "PWS-2245" en su dispositivo de Bluetooth y conéctese. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y el altavoz comenzará a reproducir música desde su lista de reproducción. Presione el botón "⏻" btres veces para desconectar la conexión de Bluetooth.

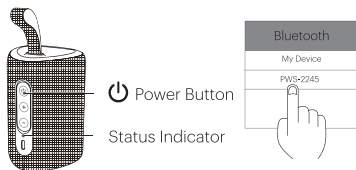

3. Control de Volumen

Presione el botón "+" para aumentar el volumen. Presione y mantenga presionado durante 2 segundo para pasar a la pista siguiente. Cuando alcance el volumen máximo, escuchará un mensaje de voz "Beep". Presione el botón "-" para reducir el volumen; Presione Larga para 2 segundos para pasar a la canción anterior. Presione brevemente "⏻" para pausar, presione volve el botón para que la unidad pase al modo Bluetooth.

OPERACIÓN

4. Conexión TWS

- Encienda dos altavoces «PWS-2245»; los altavoces entrarán en modo de Bluetooth.
- Presione el botón «⏻» dos veces en cada altavoz para entrar en el modo de emparejamiento TWS; los dos altavoces se conectarán automáticamente y escuchará una instrucción de voz cuando la conexión TWS se establezca satisfactoriamente. El indicador azul del altavoz maestro se mantendrá parpadeando y el indicador azul del altavoz submaestro se mantendrá encendido en fijo.
- En conexión, escoja «PWS-2245» en su lista de dispositivos para emparejar por Bluetooth con el altavoz maestro. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, escuchará una instrucción de voz y se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.
- Para desconectar el emparejamiento TWS, presione el botón «⏻» dos veces en cada altavoz.




5. Llamada manos libres

Cuando su teléfono inteligente esté emparejado con el altavoz y reciba una llamada, presione el interruptor de encendido/apagadouna vez para contestar la llamada y presione nuevamente para colgar. Mantenga presionado durante 2-3 segundos para rechazar la llamada.

OPERACIÓN



⏻ botón de encendido

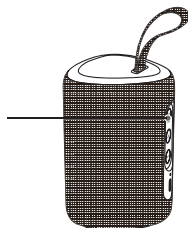

6. Ahorro de energía

En las situaciones que aparecen a continuación, el altavoz se apagará para ahorrar la energía de la batería:

- En modo de Bluetooth, si no hay conexión con ningún dispositivo durante 10 minutos.
- Presione el botón « » durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

7. Carga de la batería

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/1A o más.

1. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería es baja.
2. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

OPERACIÓN

LED INDICATION

Estado de encendido	La luz indicadora azul se encenderá y el dispositivo entrará automáticamente en el modo de Bluetooth. La luz parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
Estado de Bluetooth	La luz indicadora se mantiene azul cuando el Bluetooth está conectado.
	El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos Bluetooth están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
Estado de la carga	Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
Baja carga de la batería	La luz indicadora parpadeará rápidamente cuando la carga de la batería es baja.

SPECIFICATIONS

Versión Inalámbrica	5.3
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	3.7V/1200mAh
Corriente de carga	5V/1A
Tiempo de reproducción (50% Volume)	10-12 hours
Tiempo de carga	2 hours

Altavoz	6W 4Ω (RMS)
Respuesta de frecuencia	150-16KHz
Relación S/N:	70dB
Dimensiones del producto	74.7 x 74.2 x 110.6mm
Peso del producto	266g±50