


KODAK Portable Wireless Speaker

IPX5 WATER RESISTANT WITH TRUE WIRELESS TECHNOLOGY PWS-2252

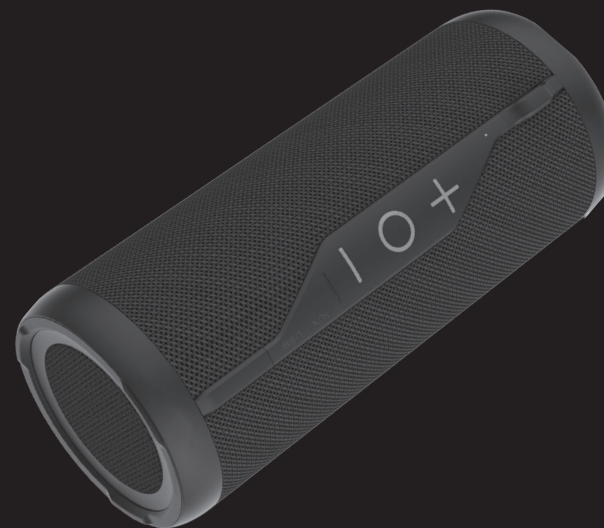

www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Star Glory Ltd.

Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,

833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

All information contained in this document is subject to change without notice.



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker.

Please keep this manual with you for further reference.

--	--

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Thank you for choosing this product as your source for entertainment!

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners or abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.


WHAT'S INSIDE

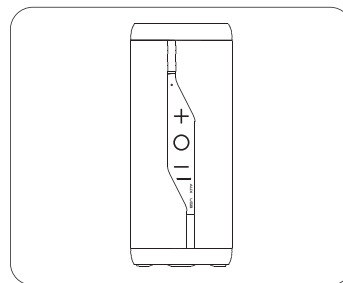


A

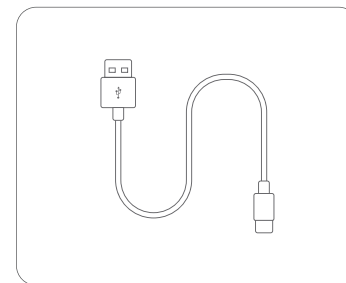

B

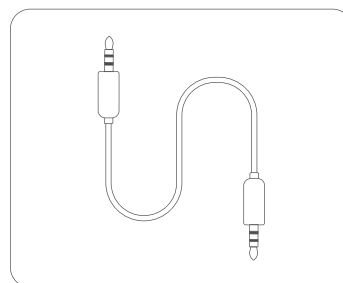


C

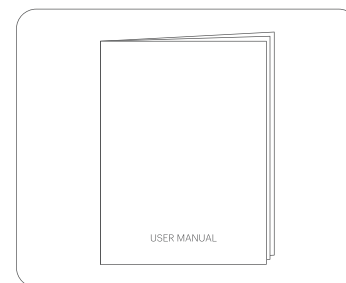

D

- A. BLUETOOTH speaker
- B. Charging cable
- C. 3.5mm AUX cable
- D. User manual

PRODUCT OVERVIEW

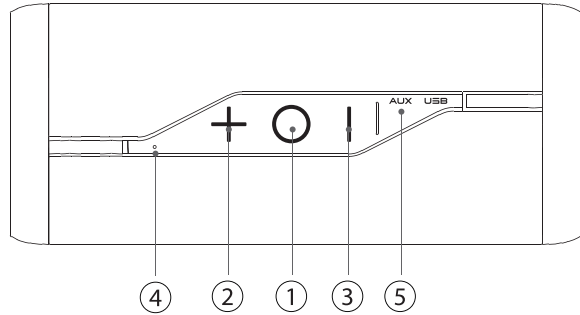

- ①  Long press for 3 seconds to power On/Off.
Short press once to Play/Pause; Mute/Unmute; Answer an incoming call/End a call.
Short press twice to reject an incoming call.
Short press thrice to disconnect BLUETOOTH pairing.
- ②  Short press once to turn the volume up.
Long press for 2 seconds to move to next song.
- ③  Short press once to turn the volume down.
Long press for 2 seconds to move to previous song.
- ④  3.5mm AUX audio input/USB audio input and charging USB port.
- ⑤  Indicator lights: BLUETOOTH/Battery Charging/Low Battery.


OPERATION

1. Power On/Off

Long press “○” button for 3 seconds to power on, long press for 3 seconds again to power off.


2. BLUETOOTH Connection

When the speaker is powered on it will enter BLUETOOTH pairing mode and blue indicator light will start flashing. Select “PWS-2252” on your BLUETOOTH device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Short press “○” button three times to disconnect BLUETOOTH connection.

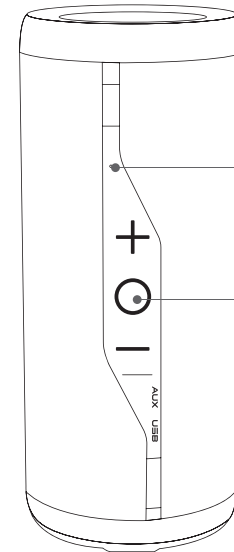

BLUETOOTH Indicator Light


 Power Button

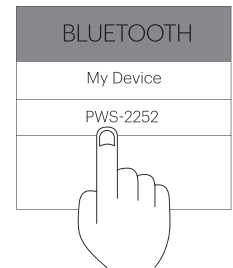

OPERATION

3. TWS Connection

- Power on two "PWS-2252" speakers. Both speakers will enter in BLUETOOTH mode.
- Long press "+" and "-" button simultaneously on either speaker to enter TWS pairing mode.
Both speakers will connect automatically and you will hear a "du" voice prompt once TWS connection is successful. Indicator light on the master speaker will keep flashing and the sub-master speaker will stay on.
- Under TWS connection choose "PWS-2252" from your device list to make BLUETOOTH pairing with the master speaker. Upon successful connection you will hear a voice prompt and music will be played on both the speakers simultaneously.
- To disconnect TWS pairing long press "+" and "-" button twice on each speaker.

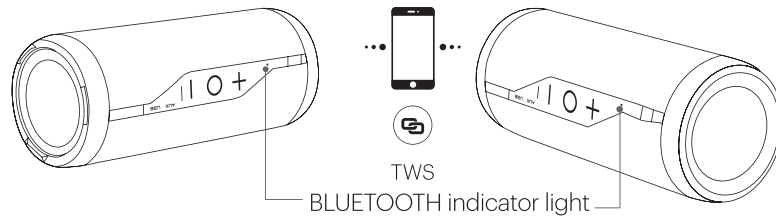

Note: Please make TWS connection before pairing the speaker to a BLUETOOTH device.


4. Volume Control

Short press "+" to increase volume; long press for 2 second to play next song. When it reaches the maximum volume, you will hear a voice prompt. Short press "-" to decrease volume; long press for 2 second to play previous song.

OPERATION

5. Hands-free Calling

When your smartphone is paired to the speaker and you receive incoming call, short press "O" button once to answer the call, double press to reject the call. During the call, short press to hang up.

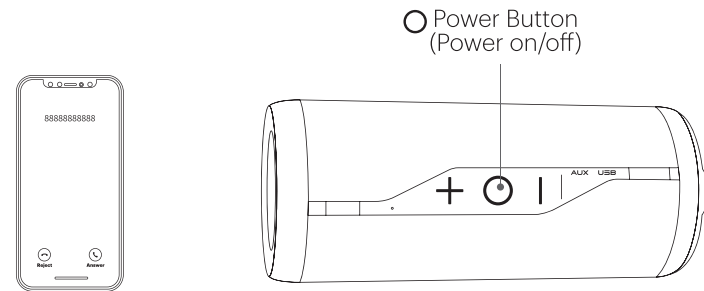

6. AUX Input

Connect the speaker with your Smartphone/MP3 player/PC/Laptop with 3.5mm jack audio cable. The green indicator will turn on and you can play music via wired connection.

Note: In AUX mode, the stereo sound will not be played.

7. Mode

When 3.5mm AUX cable is connected to speaker, press "O" button to switch between BLUETOOTH-AUX modes.


Note: AUX function will only work when the AUX cable is plugged into the speaker.

OPERATION

8. Charging

Only use safety approved adapters with 5V/1A or above.

1. Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
2. While the speaker is charging red indicator light turns on and it will turn off when speaker is fully charged.

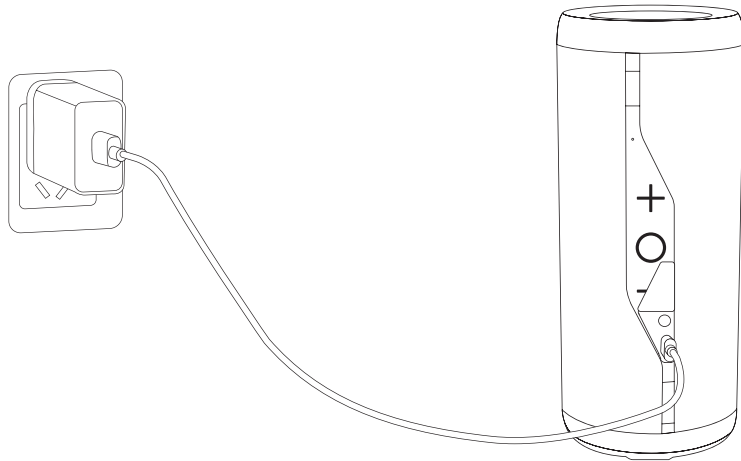

9. Power Saving

Under below situations, the speaker will automatically power off to save battery power:

- In BLUETOOTH mode, without any connection with any device for 10 minutes. Long press "0" for 2-3 seconds to power on again.

OPERATION

LED INDICATION

Power On Status	Blue indicator light will power on and enter in BLUETOOTH mode automatically. It will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
AUX IN Mode	When connected to 3.5mm AUX cable, there will be a voice prompt and blue indicator light will flash slowly while playing.
BLUETOOTH Status	Indicator light keeps blue when BLUETOOTH is connected.
	Blue indicator keeps flashing if your BLUETOOTH device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
TWS	When TWS pairing is successful there will be a prompt tone and the blue indicator light on the master speaker will flash on and the sub-master indicator light will stay solid.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low Battery	Red indicator will flash rapidly when the battery is low.

SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.3
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	3.7V/2000mAh
Charging Current	5V/1A
Playtime	10-12 hours (50% Volume)
Charging Time	2-3 hours
Speaker Unit	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Freq. Response	150-16KHz
S/N Ratio:	75dB
Product Size	180 x 75 x 75mm
Product Weight	573.5g±50

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la está utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.


CONTENIDO DE LA CAJA

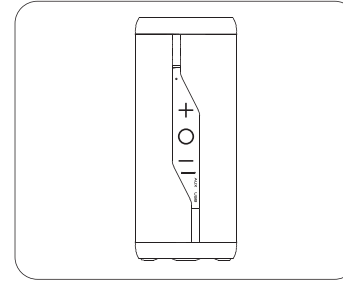


A

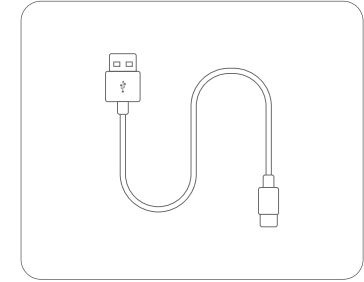

B

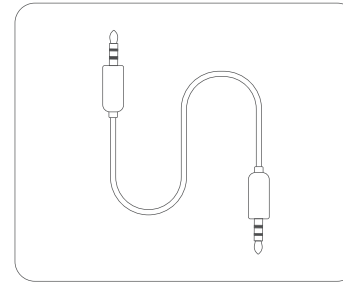


C

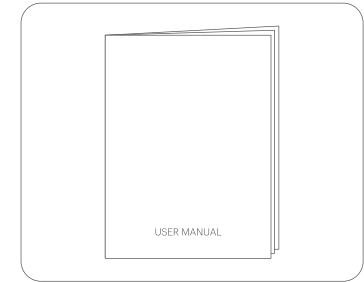

D

- A. Altavoz de BLUETOOTH x 1
- B. Cable de carga x 1
- C. Cable de audio x 1
- D. Instrucciones x 1

OPERACIÓN

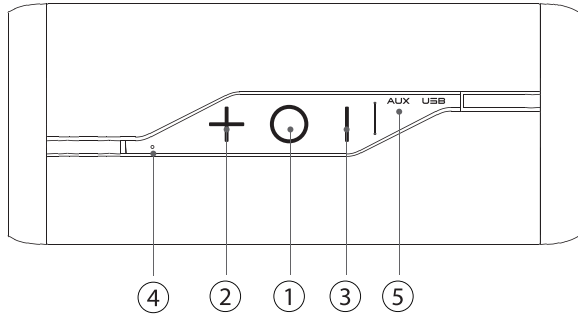

- ① Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender o apagar. Presione una vez para reproducir/pausar; silenciar/reactivar el sonido; Contestar una llamada entrante/Finalizar una llamada. Presione dos veces para rechazar una llamada entrante. Presione tres veces para desconectar la conexión BLUETOOTH.
- ② Presione corto para aumentar el volumen. Presione Larga para 2 segundos pasar a la pista siguiente.
- ③ Presione corto para reducir el volumen. Presione Larga para 2 segundos para pasar a la canción anterior.
- ④ Entrada de audio AUX/Entrada de audio USB y puerto de carga USB.
- ⑤ Indicador LED: Luz BT/Luz de carga/Luz de batería baja.



OPERACIÓN

1. Encendido / Apagado

Presione el botón « » y manténgalo presionado durante 3 segundos para encender y vuelva a presionar y mantener presionado durante 3 segundos para apagar.

2. Conexión por BLUETOOTH


Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione « PWS-2252 » en su dispositivo de BLUETOOTH y conéctese. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y el altavoz comenzará a reproducir música desde su lista de reproducción. Presione el botón « » y « » tres veces para desconectar la conexión de BLUETOOTH.

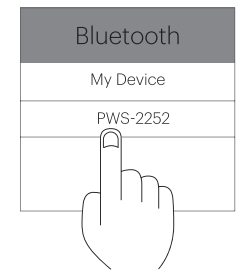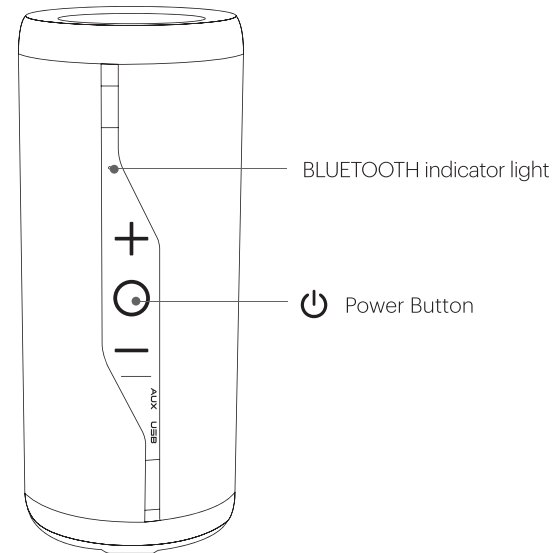

OPERACIÓN

3. Conexión TWS

- Encienda dos altavoces «PWS-2252»; los altavoces entrarán en modo de BLUETOOTH.
- Presione el botón “+” y “-” simultáneamente en cualquiera de los altavoces, los dos altavoces se conectarán automáticamente y el altavoz anunciará “du” voz cuando la conexión TWS se establezca. El indicador azul del altavoz principal seguirá parpadeando y el indicador azul del altavoz secundario permanecerá fijo.
- En conexión, escoja «PWS-2252» en su lista de dispositivos para emparejar por BLUETOOTH con el altavoz maestro. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, escuchará una instrucción de voz y se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.
- Para desconectar el emparejamiento TWS, presione el botón “+” y “-” dos veces en cada altavoz.

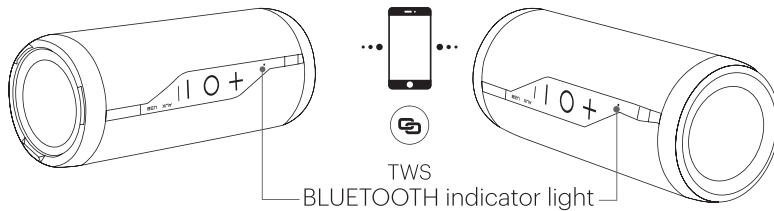

Nota: Conectar BLUETOOTH después de completar el emparejamiento TWS.


4. Control de volumen

Presione el botón “+” para aumentar el volumen. Presione y mantenga presionado durante 2 segundos para pasar a la pista siguiente. Cuando alcance el volumen máximo, escuchará un mensaje de voz “Beep”. Presione el botón “-” para reducir el volumen; presione Larga para 2 segundos para pasar a la canción anterior.

OPERACIÓN

5. Llamada manos libres

Cuando su teléfono inteligente esté emparejado con el altavoz y recibe una llamada, presione el botón “○” una vez para contestar la llamada y presionado dos veces para rechazar la llamada. Durante la llamada, presione brevemente para colgar.

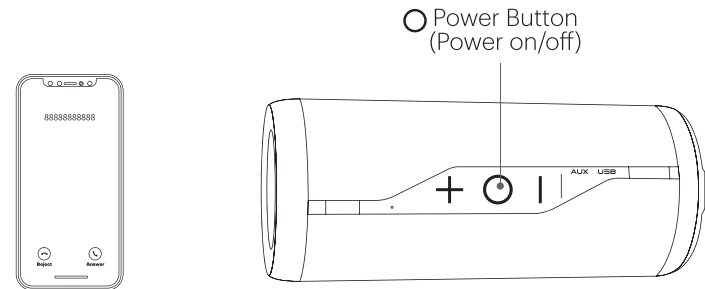

6. Reproducción por AUX

Conecte el altavoz a su móvil/MP3/PC/Computadora portátil/tableta con 3,5 mm cable de audio. El indicador LED verde se encenderá y podrá reproducir música a través de una conexión por cable.

Nota: En el modo AUX, no reproducirá sonido estéreo.

OPERACIÓN

7. MODO

Cuando el cable AUX de 3,5 mm esté conectado al altavoz, presione el botón "O" para cambiar entre los modos BLUETOOTH-AUX.


Nota: la función AUX solo funcionará cuando el cable AUX esté conectado al altavoz.

8. Carga de la batería

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/1A o más. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería es baja. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

9. Ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar carga de la batería cuando no haya ningún dispositivo conectado durante 10 minutos. Mantenga presionado el botón « O » durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

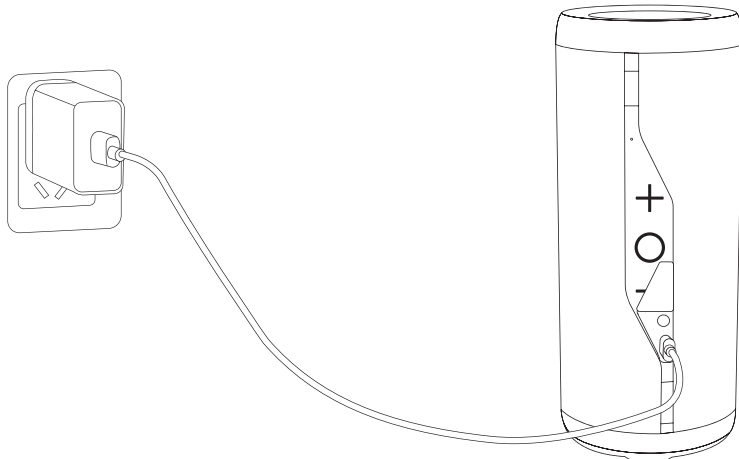

OPERACIÓN

LED INDICATION

Estado de encendido	La luz indicadora azul se encenderá y el dispositivo entrará automáticamente en el modo de BLUETOOTH. La luz parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
Modo AUX	En modo de AUX In, la luz indicadora se mantendrá verde.
Estado de BLUETOOTH	La luz indicadora se mantiene azul cuando el BLUETOOTH esta conectado.
	El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos BLUETOOTH están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
Estado de la carga	Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

SPECIFICATIONS

Versión inalámbrica	5.3
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	3.7V/2000mAh
Corriente de carga	5V/1A
Tiempo de reproducción	10~12 hours (50% Volume)
Tiempo de carga	2~3 hours
Altavoz	16Watts (8W x 2) 4Ω (RMS)
Respuesta de frecuencia	150~16KHz
Relación S/N:	75dB
Dimensiones del producto	180 x 75 x 75mm
Peso del producto	573.5g±50