

KODAK Portable Wireless Speaker

IPX7 WATER PROOF WITH TRUE WIRELESS TECHNOLOGY PWS-2257



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker.
Please keep this manual with you for further reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Thank you for choosing this product as your source for entertainment!

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for a long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners or abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.


WHAT'S INSIDE

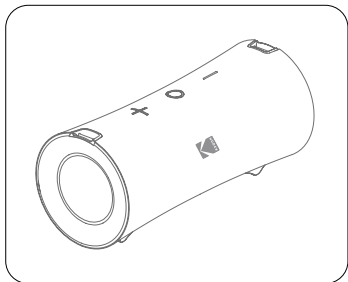


A

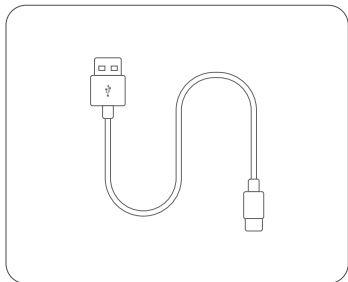


B

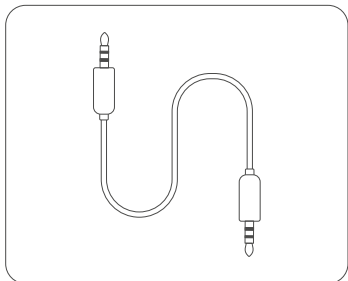

C

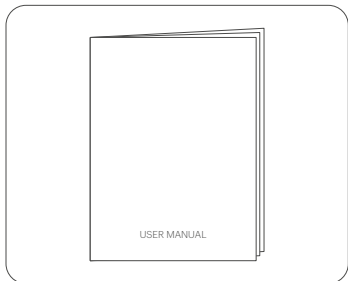


D

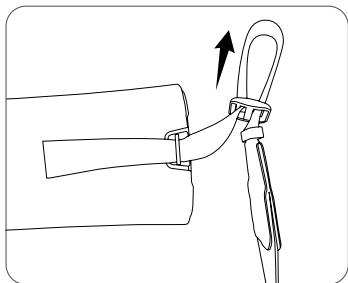

D


- A. BLUETOOTH speaker
- B. Charging cable
- C. 3.5mm AUX cable
- D. Shoulder strap
- E. User manual

PRODUCT OVERVIEW

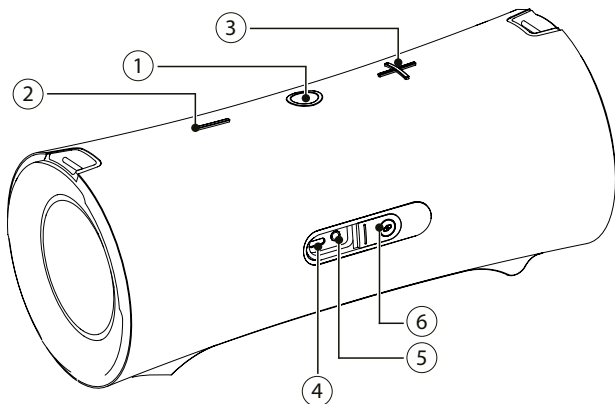

- ① ○ Long press for 3 second to power On/Off.
Short press once to Play/Pause; Mute/Unmute; answer an incoming call/End a call.
Short press twice to reject an incoming call.
- ② — Short press once to turn the volume down.
Long press for 2 seconds to move to previous song.
- ③ + Short press once to turn the volume up. Long press for 2 seconds to move to next song.
- ④  Type-C charging port.
- ⑤  3.5mm AUX audio input.
- ⑥  TWS indicator: White Light will stay on when pairing is successful.

OPERATION

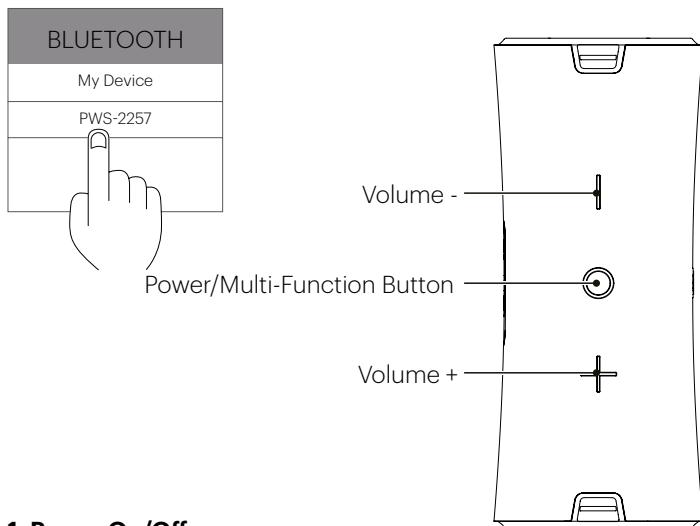

1. Power On/Off

Long press "○" button for 3 seconds to power on, long press for 3 seconds to power off.

Short press to Play/Pause.

When receiving call, short press "○" to answer call.

Double press to reject the call.

During a call short press "○" to hang up.


2. BLUETOOTH Connection

When the speaker is powered on it will enter BLUETOOTH pairing mode and blue indicator light will flash. Select "PWS-2257" on your BLUETOOTH device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Long press "○" button to disconnect BLUETOOTH connection.

OPERATION

3. TWS Connection

- Power on two “PWS-2257” speakers. Both speakers will enter in BLUETOOTH mode.
- Short press “” button simultaneously on both speaker to enter TWS pairing mode, the two speakers will connect automatically and you will hear a voice prompt once TWS connection is successful. The white TWS indicator light will stay on.
- Under TWS connection choose “PWS-2257” from your device list to make BLUETOOTH pairing with the master speaker. Upon successful connection you will hear a voice prompt and music will be played on both the speakers simultaneously.
- To disconnect TWS pairing short press “” button on either speaker and white TWS indicator light will turn off.

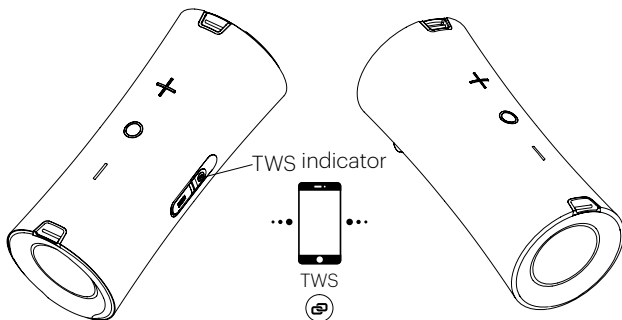

Note: Please make TWS connection before pairing the speaker to a BLUETOOTH device.

4. Volume Control

Short press “+” to increase volume; long press for 2 second to play next song. When it reaches the maximum volume, you will hear a voice prompt. Short press “-” to decrease volume; long press for 2 seconds to play previous song.

OPERATION

5. Hands-free Calling

When your smartphone is paired to the speaker and you receive incoming call, short press “○” button once to answer the call, double press to reject the call. During the call, short press to hang up.

6. AUX Input

Connect the speaker with your Smartphone/MP3 player/PC/Laptop with 3.5mm jack audio cable. The green indicator will turn on and you can play music via wired connection.

Note: In AUX mode, the stereo sound will not be played.

7. Charging

Only use safety approved adapters with 5V/1.8A or above.

1. Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
2. While the speaker is charging the red indicator light turns on and it will turn off when speaker is fully charged.

8. Energy Saving

Under below situations, the speaker will automatically power off to save battery power:

- In BLUETOOTH mode, without any connection with any device for 10 minutes. Long press “○” for 2-3 seconds to power on again.

OPERATION

LED INDICATION

Power On Status	Blue indicator light will power on and enter in BLUETOOTH mode automatically, it will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
AUX IN Mode	When connected to 3.5mm AUX cable, green indicator light will turn on.
BLUETOOTH Status	Indicator light keeps blue when BLUETOOTH is connected.
	Blue indicator keeps flashing if your BLUETOOTH device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
TWS	When TWS pairing is successful there will be a prompt tone and the blue indicator light on the master speaker will flash on and the sub-master indicator light will stay solid.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low Battery	Red indicator will flash rapidly when the battery is low.

SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.0
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	7.4V/3600mAh
Charging Current	5V/1.8A
Playtime	12-14 hours (50% Volume)
Charging Time	5-6 hours
Speaker Unit	40 Watts (20W x 2) 4Ω (RMS)
Freq. Response	150-16KHz
S/N Ratio:	75dB
Product Size	280 x 118 x 120mm
Product Weight	1730g±10

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la está utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.


CONTENIDO DE LA CAJA

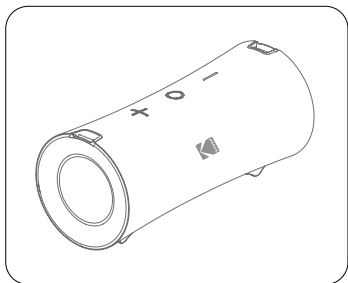


A

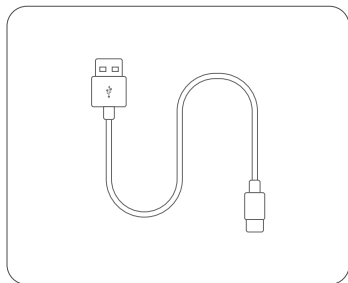


B

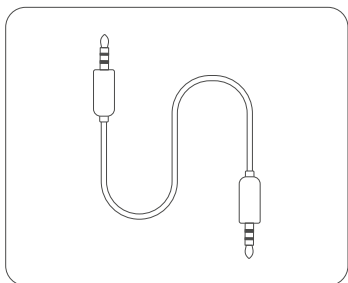

C

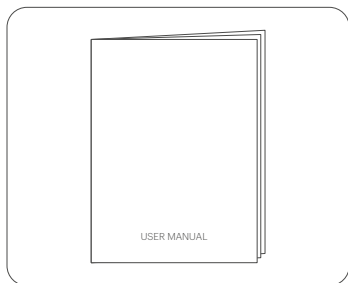


D

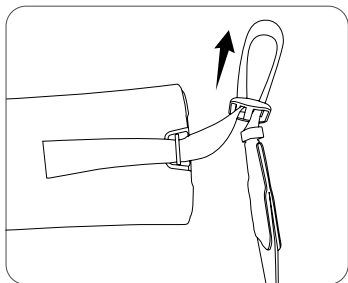


D

- A. Altavoz BLUETOOTH
- B. Cable de carga
- C. Cable AUX de 3.5 mm
- D. Correa para el hombro
- E. Manual del usuario

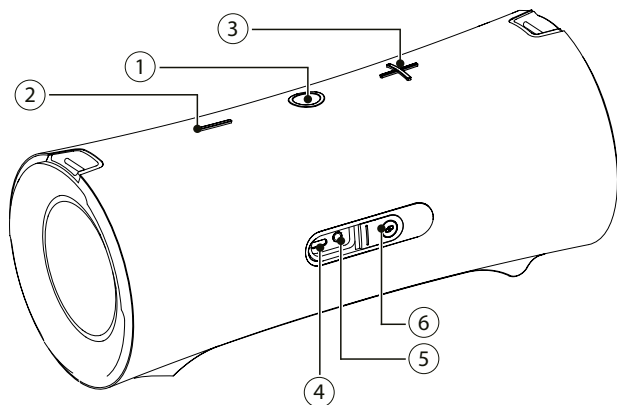

- ① ○ Presione largo por 3 segundos para encender o apagar. Presione corto una vez para reproducir/pausar; silenciar/reactivar el sonido; contestar una llamada entrante/finalizar una llamada. Presione corto dos veces para rechazar una llamada entrante.
- ② + Presione corto una vez para subir el volumen. Mantenga presionado durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción.
- ③ — Presione corto una vez para bajar el volumen. Presione largo por 2 segundos para pasar a la canción anterior.
- ④  Puerto de carga Type-C.
- ⑤  Entrada de audio AUX de 3.5 mm.
- ⑥  Indicador TWS: La luz blanca permanecerá encendida cuando el emparejamiento tiene éxito.

OPERACIÓN

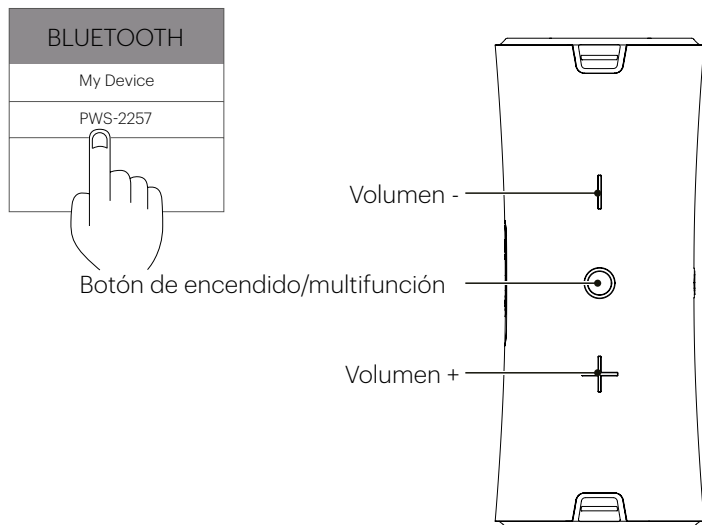

1. Botón de encendido / multifunción

Presione largo el botón “○” por 3 segundos para encender, presione largo por 3 segundos nuevamente para apagar.

Presione corto para Reproducir/Pausar.

Cuando reciba una llamada, presione corto “○” para responder la llamada. Presione doble para rechazar la llamada.

Durante una llamada, presione corto “○” para colgar.


2. Conexión por BLUETOOTH

Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento BLUETOOTH y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione “PWS-2257” en su dispositivo BLUETOOTH y conéctese. Luego de una conexión exitosa, la luz indicadora dejará de parpadear y permanecerá encendida. El altavoz comenzará a reproducir la música de la lista de reproducción. Mantenga presionado el botón “○” para desconectar la conexión BLUETOOTH.

OPERACIÓN

3. Conexión TWS

- Encienda dos altavoces "PWS-2257"; los altavoces entrarán en modo BLUETOOTH.
- Presione corto el botón "TWS" simultáneamente en ambos altavoces para ingresar al modo de emparejamiento TWS; los dos altavoces se conectarán automáticamente y escuchará una instrucción de voz una vez que la conexión TWS sea exitosa. La luz indicadora TWS blanca se mantendrá encendida.
- En la conexión TWS, escoja "PWS-2257" en su lista de dispositivos para emparejar el BLUETOOTH con el altavoz principal. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, escuchará una instrucción de voz y se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.
- Para desconectar el emparejamiento TWS presione corto el botón "TWS" en cualquiera de los altavoces y la luz indicadora TWS blanca se apagará.

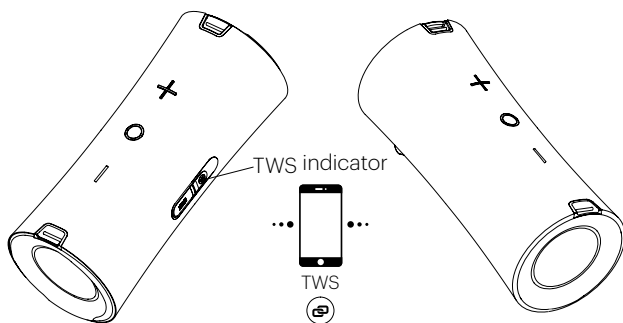

Nota: Establezca la conexión TWS antes de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH.

OPERACIÓN

4. Control de volumen

Presionar “ + ” para aumentar el volumen; presionar y mantener presionado durante 2 segundos para reproducir la canción siguiente. Cuando el volumen llegue al máximo, escuchará una señal de voz. Presione corto “ — ” para bajar el volumen; presione largo por 2 segundos para reproducir la canción anterior.

5. Llamada manos libres

Cuando su smartphone esté emparejado con el altavoz y usted reciba una llamada entrante, presione corto el botón “ ○ ” una vez para contestar la llamada y presione doble para rechazar la llamada. Durante la llamada, presione corto para colgar.

6. Entrada auxiliar (AUX)

Conecte el altavoz con su smartphone/reproductor de MP3/PC/laptop con un cable de audio con toma de 3.5 mm. El indicador verde se encenderá y podrá reproducir música a través de una conexión alámbrica.

Nota: En modo AUX, no se reproducirá el sonido estéreo.

7. Carga

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/1.8A o superior.

3. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería está baja.
4. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja se enciende y se apaga cuando el altavoz esté completamente cargado.

8. Ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar carga de la batería cuando no haya ningún dispositivo conectado durante 10 minutos.

Mantenga presionado el botón “ ○ ” durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

OPERACIÓN

LED INDICATION

Power On Estado de encendido	La luz indicadora azul se encenderá y el dispositivo entrará automáticamente en el modo de BLUETOOTH. La luz parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
Modo AUX IN	Cuando esté conectado con un cable AUXiliar de 3.5 mm, la luz verde indicadora se encenderá.
BLUETOOTH Status	La luz indicadora se mantiene azul cuando el BLUETOOTH esta conectado.
	El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos BLUETOOTH están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
TWS	Cuando se empareje con éxito el TWS, sonará un tono y la luz azul indicadora del altavoz principal parpadeará y la luz del altavoz secundario se mantendrá fija.
Estatus de la carga	El indicador rojo estará encendido cuando el altavoz se esté cargando y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
Baja carga de la batería	La luz indicadora roja parpadeará rápidamente cuando la batería está baja.

SPECIFICATIONS

Versión inalámbrica	5.0
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	7.4V/3600mAh
Corriente de carga	5V/1.8A
Tiempo de reproducción	12-14 hours (50% Volume)
Tiempo de carga	5-6 hours
Unidad del altavoz	40 Watts (20W x 2) 4Ω (RMS)
Respuesta de frecuencia	150-16KHz
Relación S/N:	75dB
Dimensiones del producto	280 x 118 x 120mm
Peso del producto	1730g±10

www.starglory.com.hk/kodak

© 2023 Star Glory Ltd.

Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,

833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

All information contained in this document is subject to change without notice.