

KODAK Portable Wireless Speaker

IPX6 WATER RESISTANT WITH TRUE WIRELESS TECHNOLOGY PWS-2259



www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Star Glory Ltd.
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.



User Manual

Please read this manual carefully before operating the speaker.
Please keep this manual with you for further reference.

--	--

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


Thank you for choosing this product as your source for entertainment!

You can use this item with tablets, laptops and many types of smartphones to stream music and enjoy hands-free calling. In order to get the best results, please read this manual before using the product.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read all warnings.
2. Follow all instructions.
3. Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product.
4. Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself.
5. For the first use, fully charge the product.
6. Please charge the battery once a month if speaker is not used for long time.
7. This product does not contain any user-serviceable components and tampering with it may void the warranty.
8. Do not clean the product with alcohol, ammonia-based cleaners or abrasive cleaners.
9. Do not place this product in contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.
10. Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.
11. Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.
12. Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.
13. Avoid using in damp or corrosive environment.


WHAT'S INSIDE

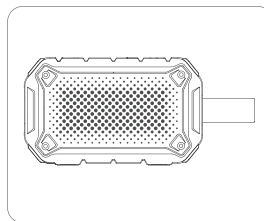


A

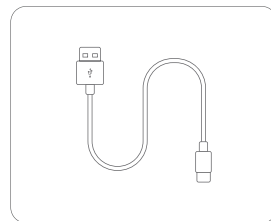

B

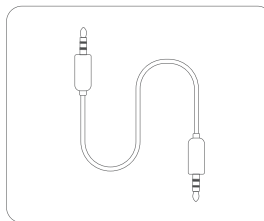


C

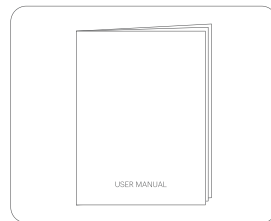

D

- A. BLUETOOTH speaker
B. Charging cable
C. 3.5mm AUX cable
D. User manual

PRODUCT OVERVIEW

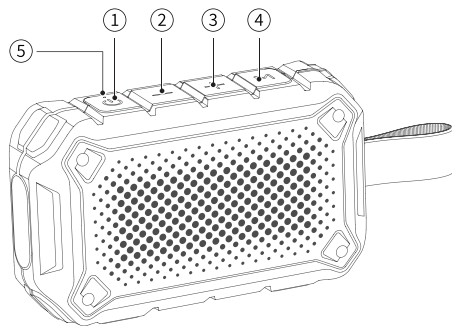

- ①  Long press to switch On/Off the speaker.
Short press to play/pause; answer/hang up call.
Press twice to reject incoming call.
- ②  Short press once to turn the volume down.
Long press for 2 seconds to move to previous song.
- ③  Short press once to increase the volume.
Long press for 2 seconds to move to next song.
- ④  Short press to switch between BLUETOOTH/AUX/USB.
Long press to disconnect BLUETOOTH connection.
Short press twice for start/end TWS pairing.
Short press thrice to choose EQ modes.
(Standard/Rock/Pop/Classic/Jazz/Country)
- ⑤  Indicator light.



OPERATION

1. Power Button

Long press "  " button for 3 seconds to power on, long press to power off.

2. BLUETOOTH Connection

When speaker is powered on it will enter BLUETOOTH pairing mode and blue indicator light will start flashing. Select "PWS-2259" on your BLUETOOTH device and connect. Upon successful connection, indicator light will stop flashing and stay on; speaker will start to play music from your play list. Long press " **M** " button to disconnect BLUETOOTH connection.

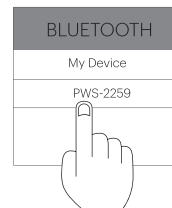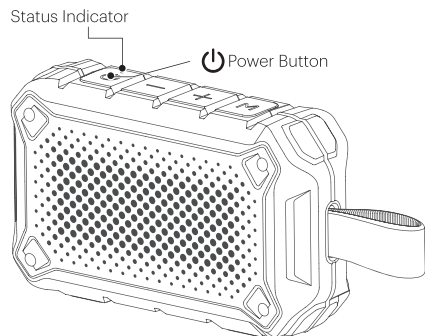

OPERATION


3. Volume Control

Short press “+” to increase volume; long press for 2 seconds to play next song. When it reaches the maximum volume, you will hear a voice prompt.

Short press “-” to decrease volume; long press for 2 seconds to play previous song.

4. Hands-free Calling

When your smartphone is paired to the speaker and you receive an incoming call, short press “☎” button once to answer the call and short press it again to hang up. Short press twice to reject the call.

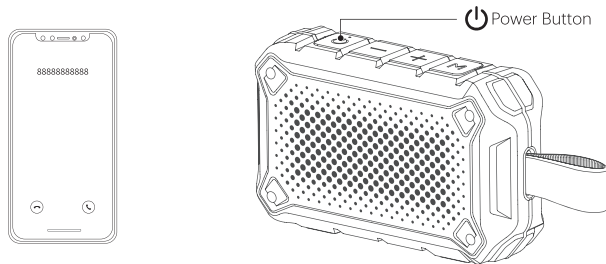

5. TWS Connection


- Power on two “PWS-2259” speakers, both speakers enter in BLUETOOTH mode.
- Press “M” button on both speaker to enter TWS pairing mode. Blue indicator light will flash on both speakers and speakers will pair automatically. When TWS connection is successful, blue indicator light on the master speaker will flash and on sub-master will stay solid.

05

OPERATION

- Under TWS connection choose “PWS-2259” from your device list to make BLUETOOTH pairing with the master speaker. Upon successful connection, music will be played on both the speakers simultaneously.


Note: Please establish TWS connection before pairing the speaker to a BLUETOOTH device.

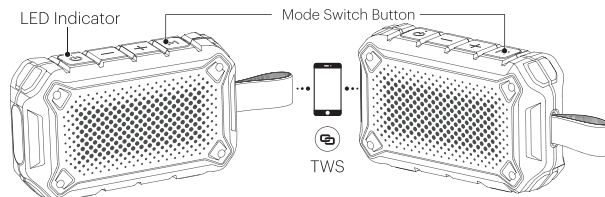

6. AUX Input

Connect the speaker with your smartphone / MP3 player / PC / Laptop with a 3.5mm jack audio cable blue indicator will turn on and you can play music via wired connection.

Note: In AUX mode, the stereo sound will not be played.

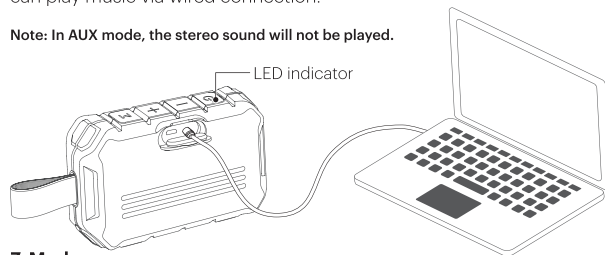


7. Mode

When AUX cable is connected, press Mode button to switch between BLUETOOTH or AUX mode.

06

OPERATION


Mode Switch Button

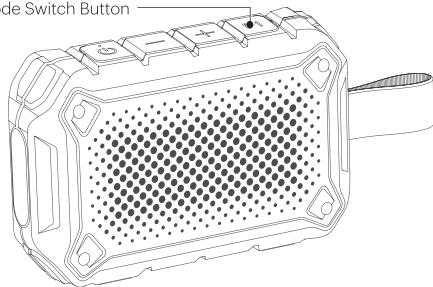

8. Charging

Only use safety approved adapters with 5V/1.5A or above.

1. Please charge the speaker when hearing the low battery prompt voice.
2. While the speaker is charging a red indicator light turns on and it will turn off when speaker is fully charged.

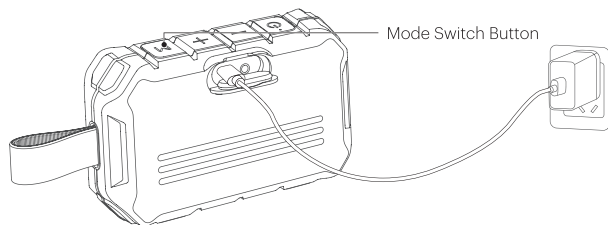

9. Energy Saving

Speaker will automatically power off to save battery when there is no audio connection for 10 minutes. Please long press "⏻" for 2-3 seconds to power on again.

OPERATION

LED INDICATION

Power On Status	When powering on the speaker, it will enter BLUETOOTH mode by default and the blue indicator light will flash rapidly indicating that the device is ready to pair.
AUX Mode	When connected to 3.5mm AUX cable, there will be a voice prompt and the green indicator light will turn on.
BLUETOOTH Status	Indicator light keeps blue when BLUETOOTH is connected. Blue indicator keeps flashing if your BLUETOOTH device is out of range or disconnected, indicating the speaker is in searching status.
TWS Mode	When entering TWS mode, the blue indicator light will keep flashing. Upon successful pairing, the indicator light on master speaker will flash slowly and on sub-master speakers will stay solid.
Charging Status	Red indicator will be on while speaker is charging and will turn off when speaker is fully charged.
Low Battery	When low battery, prompt voice will be heard.
Low Battery Power Off	When the battery is low, speaker will power off automatically.

SPECIFICATIONS

Wireless Version	5.3
Format Supports	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Battery Capacity	3.7V/1200mAh
Charging Current	5V/0.5A
Playtime	10-12 hours (50% Volume)
Charging Time	2-3 hours
Speaker Unit	5Watts 4Ω (RMS)
Freq. Response	150-16KHz
S/N Ratio:	70dB
Product Size	136.6 x 79.6 x 39.7mm
Product Weight	272g±50

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


Gracias por elegir este producto como su fuente de entretenimiento!

Puede usar este artículo con tablets, laptops y muchos tipos de smartphones para transmitir música y disfrutar de llamadas manos libres. Lea este manual antes de usar el dispositivo para obtener los mejores resultados.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea todas las advertencias.
2. Siga todas las instrucciones.
3. No deje caer, ni desensamble, modifique o inserte ningún objeto en este producto.
4. No intente reparar, modificar, desensamblar el producto usted mismo.
5. Cargue la batería completamente antes de usar.
6. Por favor cargar la batería una vez al mes si no la esta utilizando.
7. Este producto no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario y su modificación puede anular la garantía.
8. No limpie el producto con alcohol, limpiadores con amoníaco y limpiadores abrasivos.
9. No coloque este producto en contacto con objetos filosos, ya que esto podría causar rasguños y daños operativos.
10. No intente reemplazar la batería del producto, está integrada y no la puede cambiar el usuario.
11. Observe todas las señales y figuras que requieran apagar un dispositivo eléctrico o producto de radio RF en ciertas áreas designadas.
12. Deseche el producto y su batería en conformidad con las leyes y regulaciones locales.
13. Evite usar en ambientes húmedos o corrosivos.


CONTENIDO DE LA CAJA

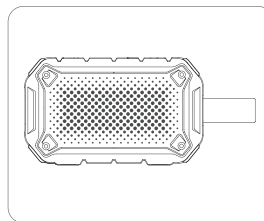


A

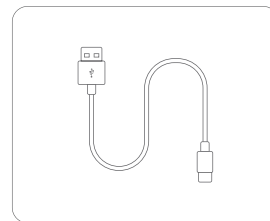

B

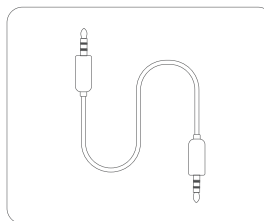


C

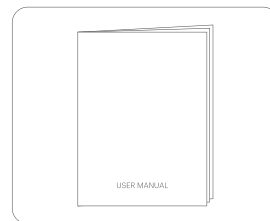

D

- A. Altavoz de BLUETOOTH x 1
B. Cable de carga x 1
C. Cable de audio x 1
D. Instrucciones x 1

OPERACIÓN

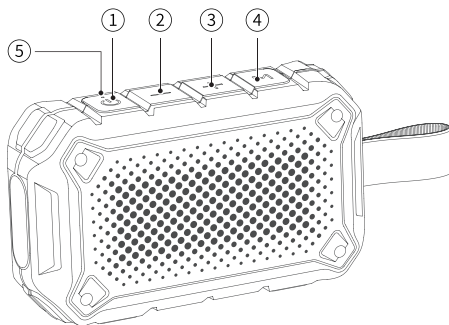

- ①  Botón de encendido
Mantener presionado para activar/desactivar el altavoz.
Presionar para reproducir/pausar; contestar/colgar llamada.
Presionar dos veces para rechazar la llamada entrante.
- ②  Presionar una vez para reducir el volumen.
Mantener pulsado durante 2 segundos para pasar a la canción anterior.
- ③  Presionar una vez para aumentar el volumen.
Mantener presionado durante 2 segundos para pasar a la canción siguiente.
- ④  Presionar para alternar entre los modos BT/AUX
Mantener presionado para desconectar la conexión BLUETOOTH. Presionar dos veces para establecer/ finalizar el emparejamiento TWS. Presionar tres veces para seleccionar los modos de EQ (Standard/Rock/Pop/Classic/Jazz/Country)
- ⑤  Luz indicadora

OPERACIÓN



1. Encendido / Apagado

Mantener presionado el botón «» durante 3 segundos para encender y mantener presionado nuevamente para apagar.

2. Conexión por BLUETOOTH

Cuando se enciende el altavoz, este entra en modo de emparejamiento BLUETOOTH y la luz azul indicadora comienza a parpadear. Seleccione «PWS-2259» en el dispositivo BLUETOOTH y conéctese. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y el altavoz comenzará a reproducir música desde su lista de reproducción. Mantener presionar el botón «» para desconectar la conexión de BLUETOOTH.

Botón de cambio de modo

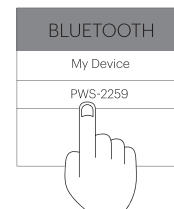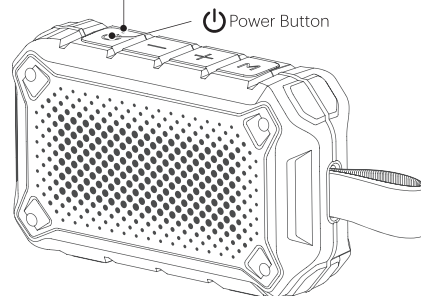


OPERACIÓN

3. Control de volumen

Presionar “+” para aumentar el volumen; presionar y mantener presionado durante 2 segundos para reproducir la canción siguiente. Cuando el volumen llegue al máximo, escuchará una señal de voz. Presionar “-” para reducir el volumen; presionar y mantener presionado durante 2 segundos para reproducir la canción anterior.

4. Función manos libres

Cuando su teléfono inteligente esté emparejado con el altavoz y reciba una llamada entrante, presione el botón “☎” una vez para contestar la llamada y vuelva a presionarlo para colgar. Presionar dos veces para rechazar la llamada

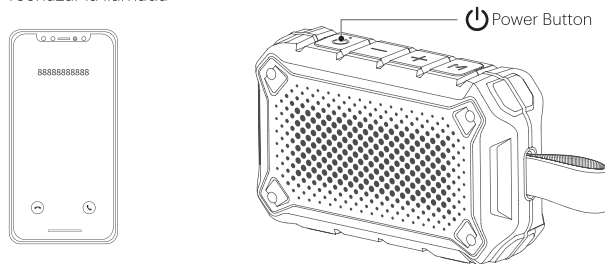


5. Conexión TWS

- Encender dos altavoces «PWS-2259»; los altavoces entrarán en modo de BLUETOOTH.
- Presionar el botón “M” en ambos altavoces para entrar en el modo de emparejamiento TWS. La luz azul indicadora parpadeará en ambos altavoces y estos se emparejarán automáticamente. Cuando se establezca satisfactoriamente la conexión TWS, la luz azul indicadora del altavoz principal parpadeará y la luz del altavoz secundario se mantendrá fija.

OPERACIÓN

c. En conexión TWS, escoja «PWS-2259» en su lista de dispositivos para emparejar por BLUETOOTH con el altavoz principal. Cuando la conexión se establezca satisfactoriamente, se reproducirá música en ambos altavoces simultáneamente.


Nota: Establezca la conexión TWS antes de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH.

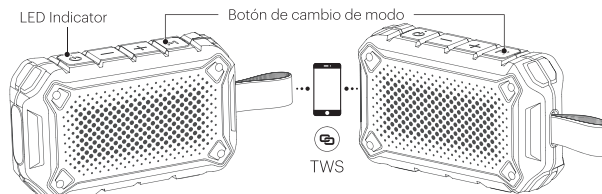

6. Entrada auxiliar (AUX)

Conecte el altavoz con su teléfono inteligente / reproductor MP3 / PC / computadora portátil con un cable de audio con toma de 3.5 mm; el indicador azul se encenderá y podrá reproducir música con una conexión por cable.

Nota: En modo AUX, no se reproducirá el sonido estéreo.

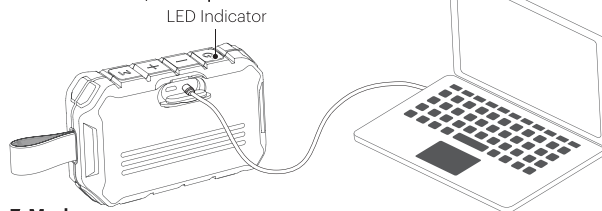


7. Modo

Cuando el cable AUXiliar está conectado, presione el botón de modo (mode) para alternar entre los modos BLUETOOTH y AUX.

OPERACIÓN


Botón de cambio de modo

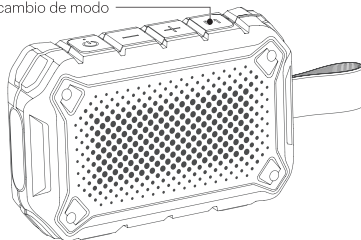

8. Carga de la batería

Solo use adaptadores cuya seguridad haya sido aprobada, de 5V/1.5A o más.

1. Cargue el altavoz cuando escuche la voz que le indica que la carga de la batería es baja.
2. Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

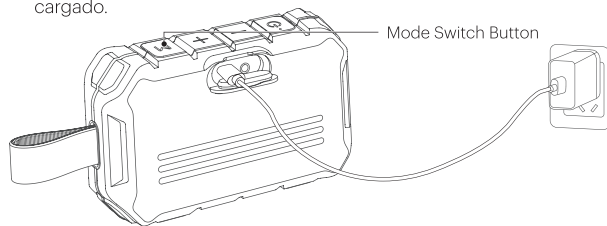

9. Ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar carga de la batería cuando no haya ningún dispositivo de audio conectado durante 10 minutos. Mantenga presionado «⏻» durante 2 - 3 segundos para volver a encenderlo.

OPERACIÓN

LED INDICATION

Estado de encendido	Cuando se enciende el altavoz, este entrará automáticamente en el modo de BLUETOOTH y la luz azul indicadora parpadeará rápidamente para indicar que el dispositivo está listo para el emparejamiento.
Modo AUX	Cuando se conecte con un cable AUXiliar de 3.5 mm, se escuchará una voz y la luz verde indicadora se encenderá.
Estado de Bluetooth	La luz indicadora se mantiene azul cuando el BLUETOOTH esta conectado. El indicador azul se mantiene parpadeando si sus dispositivos BLUETOOTH están fuera de alcance o desconectados, lo que indica que el altavoz estará en estado de búsqueda.
Modo TWS	Cuando entre en el modo TWS, la luz azul indicadora se mantendrá parpadeando. Cuando se establezca satisfactoriamente el emparejamiento, la luz indicadora del altavoz principal parpadeará lentamente y la luz del altavoz secundario se mantendrá fija.
Estado de la carga	Mientras el altavoz se está cargando, la luz indicadora roja estará encendida y se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.
Baja carga de la batería	Cuando la carga de la batería esté baja se escuchará una voz.
Apagado por baja carga de la batería	Cuando la carga de la batería esté baja, el altavoz se apagará automáticamente.

SPECIFICATIONS

Versión inalámbrica	5.3
Formatos que se admiten	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
Capacidad de la batería	3.7V/1200mAh
Corriente de carga	5V/0.5A
Tiempo de reproducción	10-12 hours (50% Volume)
Tiempo de carga	2-3 hours
Altavoz	5Watts 4Ω (RMS)
Respuesta de frecuencia	150-16KHz
Relación S/N:	70dB
Dimensiones del producto	136.6 x 79.6 x 39.7mm
Peso del producto	272g±50