

KODAK Smart Watch

IP67 WATER RESISTANT WITH
HI-DEFINITION TOUCH SCREEN
SW-7213



User Manual



Introduction

Thank you for choosing our product Kodak SW-7213. This is a smart sport watch which can help you achieve your sport goals.

Box contents:

- Kodak SW-7213 smart watch x 1
- User manual x 1
- Charging dock x 1
- Warranty card x1
- Cleaning cloth x 1
- *USB Charger not included*

Charging Instructions (A)


Charge your smartwatch before first time use. Turn the watch over, align and attach the charging pins to the magnet gold prongs.

You will see the charging icon on the watch screen within 5s. Charging fully may take 3 hours. Once charged, the battery icon will be full.

Please clean the charge interface before charging for fear that the remaining sweat erode gold metal contact or other risks.

Easy Switch Strap (B)

Kodak SW-7213 contains two parts (watch body and strap), you can purchase the strap separately and switch according to your preference



Setting Up Your Kodak SW-7213

The first step is to download and install the **KODAK Smart Watch App** from the QR code on your box, watch or manual & create an account to sync the information. This app will allow you to set your fitness goals, track your progress, share progress with friends and more.




Connect to Kodak SW-7213 via your mobile phone

The KODAK Smart Watch App supports the operating system of iOS 11.0 and Android 5.0 or above, and BT 5.3 & 3.0.

1. Turn on BT on the mobile;
2. Install the APP: KODAK Smart Watch; register and log in to the account by following the series of instructions.
3. Pair the watch: Open the KODAK Smart Watch App > device > add new device > choose Kodak SW-7213 with the strongest signal and confirm the pairing by clicking the pairing button on the watch screen as prompted by your phone. If you have more than 1 device, you can identify your device code in your smartwatch under Settings> About [XX:XX:XX:XX:XX:XX]. Once connected, the BT icon on the watch (under shortcuts) will be blue in color, indicating that you are connected to BT 5.3

To unbind the watch, open the App> device> Unpair (at the bottom of the page). For iOS devices, after this step, under the phone's BT settings, click Kodak SW-7213> Forget this device.

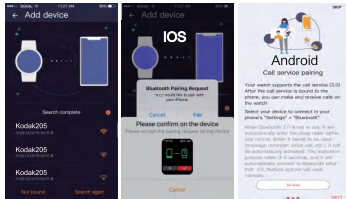

* **BT 3.0 connection:**

Android users - in your BT settings> Kodak SW-7213> Phone calls> connect or follow the system prompts & allow notifications.

iPhone users - in your BT settings> Kodak SW-7213> follow the system prompts to pair & allow notifications.

This process will achieve dual BT one-key link  / BT 5.3 + 3.0 pairing which will allow you to make calls using your smartwatch.

(If not automatically connected to BT 3.0, please manually search under BT> Kodak SW-7213 on the phone).

Specifications

Wristband length 258mm Weight 43g Waterproof IP67

Wristband width 20mm Battery 230mAh Poly-Li

Functions

Change watch face: To change the dials in the watch, long press the screen, swipe to select, click to confirm.

Custom Dial: Choose your own personalized photo from your phone gallery as your dial! In the App, under Device > Watch Face Gallery > Custom Face > Custom Face > Background > Custom Background > Album > Select photo to transfer from your phone to the watch. Keep your watch and phone close together and do not close the APP, turn off or restart your watch/phone and until the transfer is complete.

Personalized Clock: Besides this, you can select an analog or digital clock on your custom dial with your own choice of colors & styles. In the App, under Device > Watch Face Gallery > Custom Face > Custom Face > Digital Dial or 

Online/ Cloud Dials: You can also download additional faces from the cloud to give your Kodak Smartwatch a new look every day! In the App, under Device > Watch Face Gallery > Online Face > Sync to transfer your selected online dial to the watch. The new dial will be soon transferred and you can see the download progress on your watch screen. Keep your watch and phone close together and do not close the App or turn off or restart your watch or phone during the dial transfer.



Sports: This smartwatch supports up to 100+ sports modes in various categories - fitness, leisure, athletics, ball games, dance classes. These include running, walking, treadmill, cycling, basketball, football, badminton, dance, weight-lifting, spinning bike, yoga and other sports.

Sports customization: This smartwatch also supports customization allowing you to choose your own favorite sport.

On the watch, press the crown or button > Sports > Personalization (at the bottom of the page) > + > click the sport name to add.



Run



Walk



Climbing



Treadmill



Cycling



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Dance

Activity (Step Counter): After wearing the smartwatch correctly, open the "Activity" (Step Counter) in the smartwatch to view the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise.



Music: Open the "Music Control" app in the watch app; you can control the music player remotely on your smartwatch and support operations such as previous track, play/pause, next track, and volume adjustment.



Camera: Remotely control the camera of your mobile phone to take pictures by taking photos on your smartwatch. On the App> Device> Camera> Allow to turn on the camera.



Heart Rate: Wear the smartwatch correctly, not too tight or loose, ensure there is no green light visible, there are 2 ways to measure the heart rate:

- Turn on the "Heart rate" icon on the watch and manually measure your heart rate.
- Set automatic monitoring time interval in app (once every 15/ 30/ 60/ 120 minutes) in your phone APP >Device> HR settings.



Blood pressure: After wearing the smartwatch correctly, open the "Blood pressure" function in the smartwatch to measure your blood pressure.



SpO2: After wearing the smartwatch correctly, open the "SpO2" in the smartwatch; manual blood oxygen measurement is required.



Stress: After wearing the smartwatch correctly, open the "stress" function in the smartwatch to check the psychological pressure you are feeling.



Messages: You can view the messages of your mobile phone and the real-time information on your watch. Select the notifications of your choice in your phone APP> Device> Notification.



Sleep: After wearing this smartwatch correctly, open the "Sleep" function in the smartwatch to record the sleep status throughout the night.



Stock market: Get constant updates of your selected top 5 stocks. In your phone, APP> Device> Stock Market> Add>Q, enter the stock name or stock code or search by clicking the search icon> select. To remove a stock, select it & swipe right> delete.



Calls: This smartwatch supports BT calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch.



Alarm: You can set up to 5 alarms on your watch or your phone under App> Device> Alarm, Clock. Your watch will vibrate when the alarm goes off & you can choose to snooze or stop it on your watch.



Anti-lost reminder: When the watch is disconnected from the BT of the mobile phone, the watch will make a sound and vibrate to prevent loss.



Stopwatch: Electronic timer can record one time or record multiple times.



World clock: APP> Device> World Time> Add, scroll down to select or search to add a region name



Timer: The same way to calculate the remaining time.



Find phone: When the watch is connected to the APP, the phone will make a sound after clicking the crown > Find phone.



Weather: Weather forecast.



Voice: Wake up your phone's voice assistant.



Settings: Brightness, Language, Theme, reboot, power off, restore factory, About.



Shortcut menu:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Flashlight | 2. Voice Switching |
| 3. Do not disturb mode | 4. Brightness |
| 5. Setting | |



Troubleshooting

Heart-rate signal missing

The Kodak SW-7213 smartwatch keeps paying attention to your heart rate data during your exercise and your daily life. Sometime the watch may not get a suitable heart rate signal. At this time, the missing heart rate data will appear at the dotted line.

If you can't get the heart rate signal first you should confirm that you are wearing the watch correctly, adjust it to avoid being too high or too low, neither too tight nor too loose on your wrist. After the adjustment, turn on real-time heart rate monitoring to get the data. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on in the KODAK Smart Watch App.

Other problems

If your mobile cannot pair the watch, click Settings BT in your mobile and check if there is signal of Kodak SW-7213 . If yes, it means there is no problem with the BT signal. Please check if the watch is paired with other phones, please unbind it. IOS device users should click Setting >BT >ignore this device and then pair it.

Exemption Clause

1. The smartwatch measurement results are for reference only and not valid for any medical or diagnostic basis. Please follow your doctor's instructions & do not rely on the smartwatch measurement results for self-diagnosis & treatment.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are qualified to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. This smartwatch data such as heart rate, blood pressure, SpO2, etc. may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and physical condition.
4. DO NOT carry out any treatment on the basis of the monitoring data provided by this smartwatch. You should follow the medical advice of a qualified physician when required. We are not liable for the inaccuracy & consequences of misuse of the monitoring data and information provided by this smartwatch.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "creating value for customers".

We offer 1-year warranty period for Kodak SW-7213 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing or disassembling without authorization
- C. Contamination due to human reasons
- D. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- E. Natural aging
- F. Damage caused by Force majeure



KODAK encourages proper disposal and recycling of the products that have reached end of life span. Product containing batteries should not be disposed with your household waste. Please comply with the local environmental laws and guidelines for proper recycling.

Introducción


Gracias por elegir nuestro producto Kodak SW-7213. Este es un reloj deportivo inteligente que puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos deportivos. Contenido de la caja:

- 1 Reloj inteligente Kodak SW-7213
- 1 Manual del usuario
- 1 Cable de carga
- 1 Tarjeta de garantía
- 1 Paño de Limpieza
- *Cargador USB no incluido*

Instrucciones de carga (A)

Cargue su reloj inteligente antes de usarlo por primera vez. Gire el reloj, alinee y conecte los pines de carga a las clavijas de oro magnético. Verá el icono de carga en la pantalla del reloj al cabo de 5 segundos. La carga completa puede tardar 2 horas. Una vez cargada, el icono de la batería aparecerá lleno.

Limpie la interfaz de carga antes de cargar, ya que el sudor restante puede erosionar el contacto con el metal dorado o causar otros riesgos. Para conseguir la máxima corriente de carga y atracción magnética, consulte la foto 2 para obtener el ángulo de carga correcto donde la base de carga está alineada con la línea central del botón del reloj.



Pulsera de fácil cambio (B)

Kodak SW-7213 contiene dos partes (cuerpo de reloj y pulsera), puede comprar la pulsera por separado y cambiarla según sus preferencias.

Configuración de su Kodak SW-7213

El primer paso es descargar e instalar la aplicación **KODAK Smart Watch** desde el código QR en su caja, reloj o manual y crear una cuenta para sincronizar la información. Esta aplicación le permitirá establecer sus objetivos de acondicionamiento físico, realizar un seguimiento de su progreso, compartir el progreso con amigos y más.




Conéctese a Kodak SW-7213 a través de su celula

La APLICACIÓN KODAK Smart Watch es compatible con el sistema operativo de IOS 11.0 y Android 5.0 o superior, y BT 5.3 y 3.0.

1. Encienda el BT en el celular.
2. Instale la aplicación: KODAK Smart Watch. Regístrese e inicie sesión en la cuenta siguiendo la serie de instrucciones.
3. Cómo emparejar el reloj: Abra la aplicación KODAK Smart Watch>dispositivo> agregar un nuevo dispositivo> elija Kodak SW-7213 con la señal más fuerte y confirme el emparejamiento haciendo clic en el botón de emparejamiento en la pantalla del reloj según lo solicite su teléfono. Si tiene más de 1 dispositivo, puede identificar el código de su dispositivo en su reloj inteligente en configuración> acerca de [XX:XX:XX:XX:XX:XX]. Una vez conectado, el icono de BT en el reloj (debajo de los accesos directos) será de color azul, lo que indica que está conectado a BT 5.3 

Para desvincular el reloj, abra la aplicación> dispositivo > desemparejar (en la parte inferior de la página). Para dispositivos iOS, después de este paso, en la configuración BT del teléfono, pulse en Kodak SW-7213>  olvidar este dispositivo.

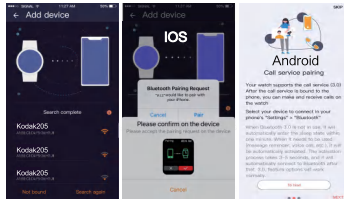

* **Conexión BT 3.0:**

Usuarios de Android: en su configuración de BT> Kodak SW-7213> llamadas telefónicas> conéctese o siga las instrucciones del sistema y permita las notificaciones.

Usuarios de iPhone: en la configuración de BT> SW-7213> siga las indicaciones del sistema para emparejar y permitir las notificaciones.

Este proceso logrará el emparejamiento dual BT one-key  / BT 5.3 + 3.0 que le permitirá realizar llamadas usando su reloj inteligente.

(Si no está conectado automáticamente a BT 3.0, busque manualmente en BT> Kodak SW-7213 en el teléfono).

Especificación

Longitud de la pulsera 258 mm

Ancho de la pulsera 20 mm

Peso 43 g

Batería 230mAh Poly-Li

Impermeable IP67

Funciones

Cambiar la cara del reloj: Para cambiar las caras en el reloj, mantenga presionada la pantalla, deslice para seleccionar, pulse para confirmar.

Cara personalizada: ¡Elija su propia foto personalizada de la galería de su teléfono como su cara! En la aplicación, en > dispositivo > galería de carátulas > cara personalizada > cara personalizada > fondo > fondo personalizado > álbum > seleccione la foto para transferir desde su teléfono al reloj. Mantenga su reloj y teléfono juntos y no cierre la aplicación. Apague o reinicie su reloj / teléfono y hasta que se complete la transferencia.

Reloj personalizado: Además de esto, puede seleccionar un reloj analógico o digital con la cara personalizada con su propia elección de colores y estilos. En la aplicación, en > dispositivo > galería de carátulas > cara personalizada > cara personalizada > cara digital o ⌚

Caras online/en la nube: ¡También puede descargar caras adicionales de la nube para darle a su reloj inteligente Kodak un nuevo aspecto todos los días! En la aplicación, en > dispositivo > galería de carátulas > cara online > sincronice para transferir la cara seleccionada online al reloj. La nueva cara se transferirá pronto y podrá ver el progreso de la descarga en la pantalla de su reloj. Mantenga el reloj y el teléfono juntos y no cierre la aplicación ni apague ni reinicie el reloj o el teléfono durante la transferencia de la cara.



Deportes: Este reloj inteligente admite hasta 100 + modos deportivos en varias categorías: fitness, ocio, atletismo, juegos de pelota, clases de baile. Estos incluyen correr, caminar, cinta de correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, dançar, levantamiento de pesas, bicicleta de spinning, yoga y otros deportes.

Personalización deportiva: Este reloj inteligente también admite la personalización, lo que le permite elegir su propio deporte favorito. En el reloj, presione la corona o el botón > deportes > personalización (en la parte inferior de la página) > + > pulse en el nombre del deporte para agregar.



Correr



Caminar



Subida



Cinta de correr



Ciclismo



Yoga



Baloncesto



Fútbol



Bádminton



Dançar

Podómetro (Contador de pasos): Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra el "Podómetro" (Contador de pasos) en el reloj inteligente para ver el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día.



Música: Abra la aplicación "Control de música" en la aplicación del reloj. Puede controlar el reproductor de música de forma remota en su reloj inteligente y realizar operaciones como ir a la pista anterior, reproducción / pausa, pista siguiente y ajuste de volumen.



Cámara: Controle de forma remota la cámara de su celular para tomar fotos desde su reloj inteligente. En la aplicación > dispositivo > cámara > permitir para encender la cámara.



Ritmo cardíaco: Use el reloj inteligente correctamente, no demasiado apretado o suelto, asegúrese de que no haya luz verde visible, hay dos formas de medición:

- Active el icono "Ritmo cardíaco" en el reloj y mida manualmente su ritmo cardíaco.
- Establezca un intervalo de tiempo de monitoreo automático en la aplicación (una vez cada 15 / 30 / 60 / 120 minutos) en la configuración de la APP > dispositivo > HR de su teléfono.



Presión sanguínea: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra la función "Presión arterial" en el reloj inteligente para medir su presión arterial.



SpO2: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra el "SpO2" en el reloj inteligente. Se requiere la medición manual de oxígeno en sangre.



Estrés: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra la función de "estrés" en el reloj inteligente para verificar la presión psicológica que está sintiendo.



Sueño: Después de usar este reloj inteligente correctamente, abra la función "Sueño" en el reloj inteligente para registrar el estado de sueño durante toda la noche.



Llamadas: Este reloj inteligente admite llamadas BT, y los usuarios pueden hacer, responder y rechazar llamadas directamente en el reloj.



Mensajes: Puede ver los mensajes de su celular y la información en tiempo real en su reloj. Seleccione las notificaciones de su elección en la APP> dispositivo > notificación de su teléfono.



Bursátil: Obtenga actualizaciones constantes de sus 5 acciones principales seleccionadas. En su teléfono, APP> dispositivo> mercado de valores> agregar> Q, introduzca el nombre de la acción o el código de la acción o busque pulsando en el icono de búsqueda> seleccionar. Para eliminar un stock, selecciónelo y deslice hacia la derecha> elimine.



Alarma: Puede configurar hasta 5 alarmas en su reloj o teléfono en aplicación> dispositivo> alarma, reloj. Su reloj vibrará cuando suene la alarma y puede optar por posponerlo o detenerlo en su reloj.



Recordatorio anti-pérdida: Cuando el reloj se desconecta del BT del celular, el reloj emitirá un sonido y vibrará para evitar pérdidas.



Cronómetro: El temporizador electrónico puede grabar una vez o grabar varias veces.



Reloj mundial: APP> dispositivo> hora mundial> agregar, desplácese hacia abajo para seleccionar o buscar para agregar un nombre de región.



Temporizador: La misma forma de calcular el tiempo restante .



Buscar teléfono: Cuando el reloj está conectado a la aplicación, el teléfono emitirá un sonido después de hacer clic en la corona> Buscar teléfono.



Tiempo: Pronóstico del tiempo.



Voz: Activa el asistente de voz de su teléfono.



Configuración: Brillo, idioma, tema, reinicie, apagado, restaurar la configuración de fábrica, acerca de.



Acceso directo:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Linterna | 2. Cambio de voz |
| 3. Modo no molestar | 4. Brillo |
| 5. Configuración | |



Resolución de problemas

Falta la señal de ritmo cardíaco

El reloj inteligente Kodak SW-7213 sigue prestando atención a sus datos de ritmo cardíaco durante su ejercicio y su vida diaria. En algún momento, es posible que el reloj no reciba una señal de ritmo cardíaco adecuado. En este momento, los datos de ritmo cardíaco que faltan aparecerán en la línea punteada.

Si no puede obtener la señal de ritmo cardíaco primero, debe confirmar que está usando el reloj correctamente, ajustarlo para evitar que sea demasiado alto o demasiado bajo, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en su muñeca. Después del ajuste, active la monitorización del ritmo cardíaco en tiempo real para obtener los datos. Si sigue sin datos de ritmo cardíaco, compruebe si la función de monitorización de ritmo cardíaco está activada en la aplicación KODAK Smart Watch App.

Otros problemas

Si su celular no puede emparejarse con el reloj, pulse en Configuración BT en su celular y verifique si hay señal de Kodak SW-7213. En caso afirmativo, significa que no hay ningún problema con la señal BT.

Compruebe si el reloj está emparejado con otros teléfonos, de estarlo, desempárelo. Los usuarios de dispositivos IOS deben pulsar en configuración>BT>ignorar este dispositivo y luego emparejarlo.

Cláusula de exención

1. Los resultados de medición del reloj inteligente son solo para referencia y no son válidos para ninguna base médica o diagnóstica. Siga las instrucciones de su médico y no confíe en los resultados de medición del reloj inteligente para autodiagnósticos y tratamiento.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados están calificados para diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Póngase en contacto con su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. Los datos de este reloj inteligente datos, como ritmo cardíaco, presión arterial, SpO2, etc. pueden no ser completamente precisos debido a factores como la interferencia con las señales ambientales, la postura de uso, los cambios en el entorno climático y la condición física.
4. NO realice ningún tratamiento en base a los datos de monitorización proporcionados por este smartwatch. Debe seguir el consejo médico de un médico calificado cuando sea necesario. No somos responsables de la inexactitud y las consecuencias del mal uso de los datos de monitoreo y la información proporcionada por este reloj inteligente.

Cláusula de garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "crear valor para los clientes".

Ofrecemos un período de garantía de 1 año para el reloj inteligente Kodak SW-7213. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Probar, reparar o desmontar sin autorización
- C. Contaminación por razones humanas
- D. Daños causados por conexión equipos que no son compatibles
- E. Envejecimiento natural
- F. Daños causados por fuerza mayor



KODAK fomenta la eliminación y el reciclaje adecuados de los productos que han llegado al final de su vida útil. El producto que contiene pilas no debe desecharse con la basura doméstica. Cumpla con las leyes y directrices medioambientales locales para un reciclaje adecuado.



DOWNLOAD APP



www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Made in China for Star Glory Ltd.

Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon,
Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade
dress are used under license from Kodak.

All information contained in this document is subject
to change without notice.

Customer service: sales@starglory.com.hk