

KODAK Smart Watch

IP67 WATERPROOF WITH
HI-DEFINITION TOUCH SCREEN
SW-7215



User Manual



Introduction

Thank you for choosing our product Kodak SW-7215. This is a smart sport watch which can help you achieve your sport goals.

Box contents:

- Kodak smart watch x 1
- User manual x 1
- Charging dock x 1
- Cleaning cloth x 1
- Warranty card x1
- *USB Charger not included*
- 1 Additional Steel Band
- 1 Additional Leather Band

Setting Up


The first step is to download and install the KODAK Smart App from the QR code on your box, watch or manual & create an account to sync the information.

Charging Instructions (A)

Charge your smartwatch before first time use. To get the maximum charging current and magnetic attraction, please refer to photo (A) for the correct charging angle where the charging dock is aligned with the center of the watch. You will see the charging icon on the watch screen within 5s. It takes about 3 hours for the watch to be fully charged, and the battery icon on the screen will show a full state when it is fully charged. Before charging, please dry the watch's charging interface first to avoid other risks caused by residual sweat.

Easy Switch Strap (B)


The watch contains two parts (watch body and strap). Two additional straps have been provided for your selection. You may also purchase straps and switch them according to your preference.



Connect to your mobile phone

The KODAK Smart App supports the operating system of IOS 13.0 and Android 5.3 or above.

1. Turn on BT on your mobile.
2. Install the APP, register and log in to the account by following the series of instructions.
3. Pair the watch: Open the App > device > add new device > choose KODAK SW-7215 with the strongest signal and confirm the pairing by clicking the pairing button on the watch screen as prompted by your phone. If you have more than 1 device, you can identify your device code in your smart watch under Settings>About [XX:XX:XX:XX:XX:XX]. Once connected, the BT icon on the watch in the SHORTCUTS MENU will be blue in color,  indicating that you are connected.
4. After completing all on-screen instructions on your APP, you will receive a PAIRING REQUEST to Pair your watch with your phone's BT. This will enable you to make and receive calls using your watch. The BT icon in the SHORTCUTS MENU will change to orange + blue color. 
5. To unbind the watch, open the App> device> Unpair (at the bottom of the page).
For iOS devices, after this step, under the phone's BT settings, click KODAK SW-7215 >  > Forget this device.

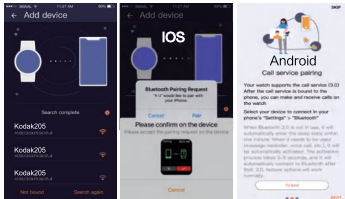

Functions

Change watch face: Rotate the watch button to change the dials in the watch. To lock the dial, long press on the screen, swipe left or right to select the dial and touch on the lock button below. Touch the screen once to confirm.

Custom Dial: Choose your own personalized photo from your phone gallery as your dial. In the App, under Device > Watch Face Gallery > Custom Face > Custom Face > Background > Custom Background > Album/Camera > Select photo to transfer from your phone to the watch. You can choose to either have a digital number dial or a regular dial by adding watch hands and hour markers. You can add Steps/Heart Rate/Calories/Distance elements to your dial.

Keep your watch and phone close together and do not close the APP, turn off or restart your watch/phone and until the transfer is complete.

Online/ Cloud Dials: You can also download additional faces from the cloud to give your Kodak Smartwatch a new look every day. In the App, under Device > Watch Face Gallery > Online Face > Sync to transfer your selected online dial to the watch. The new dial will be transferred soon and you can see the download progress on your watch screen. Keep your watch and phone close together and do not close the App or turn off or restart your watch or phone during the dial transfer.



Sports: This smartwatch supports up to 100+ sports modes in various categories - fitness, leisure, athletics, ball games, dance classes. These include running, walking, treadmill, cycling, basketball, football, badminton, dance, weight-lifting, spinning bike, yoga and other sports.

Sports customization: This smartwatch also supports customization allowing you to choose your own favorite sport.

On the watch, press the crown or button> Sports> Personalization (at the bottom of the page) > + > click the sport name to add.



Run



Walk



Climbing



Treadmill



Cycling



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Dance

Sports Record: Past records of recent sports activities is shown here.

Activity (Step Counter): After wearing the smartwatch correctly, open the “Activity” (Step Counter) in the smartwatch to view the number of steps, calories, distance and other parameters of the day’s exercise.



Music: Open the “Music Control” app in the watch app; you can control the music player remotely on your smartwatch and support operations such as previous track, play/pause, next track, and volume adjustment.



Camera: Remotely control the camera of your mobile phone to take pictures by taking photos on your smartwatch. On the App> Device> Camera> Allow to turn on the camera.

Note - the watch must be connected to the App and the App should be open on the phone.



Heart Rate: Wear the smartwatch correctly, not too tight or loose, ensure there is no green light visible, there are two ways to measure the heart rate:

- Turn on the “Heart rate” icon on the watch and manually measure your heart rate.
- Set automatic monitoring time interval in app (once every 15/ 30/ 60/120 minutes) in your phone APP >Device> HR settings.



Blood pressure: After wearing the smartwatch correctly, open the “Blood pressure” function in the smartwatch to measure your blood pressure.



SpO2: After wearing the smartwatch correctly, open “SpO2” in the smartwatch to measure blood oxygen levels.



Stress: After wearing the smartwatch correctly, open the “stress” function in the smartwatch to check your stress levels.



Messages: See your phone notifications on your watch. Select the notifications of your choice in your phone APP> Device> Notification.



Sleep: After wearing this smartwatch correctly, open the “Sleep” function in the smartwatch to record the sleep status throughout the night.



Stock market: Get constant updates of your selected top 5 stocks. In your phone, APP> Device> Stock Market> Add> Q, enter the stock name or stock code or search by clicking the search icon> select. To remove a stock, select it & swipe right> delete.



Call: This smartwatch supports BT calls, and users can make, answer, and reject calls directly on the watch. Add contacts in the APP under > Device>Phone book. Access call history and make calls using the dial pad.



Alarm: You can set up to 5 alarms on your watch or your phone under App> Device> Alarm, Clock. Your watch will vibrate when the alarm goes off & you can choose to snooze or stop it on your watch.



Anti-lost reminder: When the watch is disconnected from the BT of the mobile phone, in around 30 seconds, the watch will make a sound and vibrate. This setting must be turned on under APP >Device >Anti-Lost Reminder.



World clock: Go to the APP> Device> World Clock> Add, scroll down to select or search to add a region name.



Find phone: This watch function helps you locate your phone. Press the green button on the bottom of the phone.
Note – the watch must be paired and connected to the phone for this to work.



Stopwatch: The stopwatch counts down up to 59 minutes 59 seconds and stores up to 20 laps.



Game: Play a built-in game on your watch.

Timer: Set custom countdown timers.

Theme: The watch supports 5 different themes for displaying the watch functions.



Weather: Get current weather updates and swipe up to see the Weather forecast for the next 7 days.

Breathing exercises: Select between 3 breathing rhythms and customize the timing between 1-3 minutes.



Standby dial: If this option is turned on, a standby dial comes on after the screen is powered off. Choose between regular and digital dial options.

Note: this consumes more battery.

Calculator: Supports calculations with answers up to 6 digits.

Calendar: Supports monthly calendar viewing.

SOS: Assign an emergency contact number who you can call during an emergency. At the home screen, press and hold the watch button for more than 5 seconds and your watch will automatically dial the number.

Voice: Tap on the screen to wake up your phone's voice assistant.

Flashlight: Screen lights up so you can use it as a flashlight. Tap on screen to turn it off.

Cycle Tracking: Enable Women's period cycle tracking under APP> Device > Period Tracker.



Settings:

1. Adjust brightness
2. Password – set a password to lock watch usage. Please keep the password carefully. If you forget the password, you will be given the option to reset the watch after 5 failed attempts
3. Do not disturb mode
4. Language switch
5. Menu style
6. Double tap to wake screen. Turn on this setting if you want to wake screen by tapping twice on it. Note – this consumes more battery power
7. Always on Display
8. Raise to Wake
9. Always On - set duration for screen to remain on
10. System Menu
11. About

Shortcut menu:

1. Audio source Switching - switch phone call and media audio between phone and watch
2. Flashlight
3. Alarm
4. Brightness
5. Raise-to-Wake
6. Settings
7. Do not disturb mode

Troubleshooting

Heart-rate signal missing

The Kodak SW-7215 smartwatch keeps paying attention to your rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. At this time, the missing rate data will appear at the dotted line.

If you can't get the heart rate signal first you should confirm that you wearing the watch correctly, adjust it to avoid being too high or too low neither too tight nor too loose on your wrist. After the adjustment on real-time heart rate monitoring to get the data. If there is still no rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on KODAK Smart App.

Other problems

If your mobile cannot pair the watch, click Settings BT in your mobile and check if there is signal of Kodak SW-7215. If yes, it means there is no problem with the BT signal. Please check if the watch is paired with other phones, please unbind it. IOS device users should click Setting >BT >ignore this device and then pair it.

Exemption Clause

1. The smartwatch measurement results are for reference only and not valid for any medical or diagnostic basis. Please follow your doctor's instructions & do not rely on the smartwatch measurement results for self-diagnosis & treatment.
2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are qualified to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
3. This smartwatch data such as heart rate, blood pressure, SpO2, etc. may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and physical condition.
4. DO NOT carry out any treatment on the basis of the monitoring data provided by this smartwatch. You should follow the medical advice of a qualified physician when required. We are not liable for the inaccuracy & consequences of misuse of the monitoring data and information provided by this smartwatch.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "creating value for customers".

We offer 1-year warranty period for Kodak SW-7215 smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- A. Accident or human damage
- B. Testing, repairing or disassembling without authorization
- C. Contamination due to human reasons
- D. Damage caused by connection with equipment which is not compatible
- E. Natural aging
- F. Damage caused by Force majeure



We encourage proper disposal and recycling of the products that have reached the end of life span. Product containing batteries should not be disposed with your household waste. Please comply with the local environmental laws and guidelines for proper recycling.

Introducción

Gracias por elegir nuestro producto.

Contenido de la caja:

- 1 Reloj inteligente Kodak
- 1 Manual del usuario
- 1 Base de carga
- 1 Tarjeta de garantía
- 1 Paño de Limpieza
- *Cargador USB no incluido*
- 1 Banda adicional de Acero inoxidable
- 1 Banda adicional de Acero inoxidable

Configuración


El primer paso es descargar e instalar la aplicación KODAK Smart desde el código QR en su caja, reloj o manual y crear una cuenta para sincronizar la información.

Instrucciones de carga (A)

Cargue su reloj inteligente antes de usarlo por primera vez. Para conseguir la máxima corriente de carga y atracción magnética, consulte la foto (A) para obtener el ángulo de carga correcto donde la base de carga está alineada con la central del reloj. Verá el icono de carga en la pantalla del reloj al cabo de 5 segundos. La carga completa puede tardar 2 horas. Una vez cargada, el icono de la batería aparecerá lleno. Limpie la interfaz de carga antes de cargar, ya que el sudor restante puede erosionar el contacto con el metal dorado o causar otros riesgos.

Pulsera de fácil cambio (B)


El reloj contiene dos partes (cuerpo de reloj y pulsera), se han proporcionado dos correas adicionales para su selección. También puede comprar correas y cambiarlas según sus preferencias.



Conéctese a través de su celular

La APLICACIÓN KODAK Smart es compatible con el sistema operativo de IOS 13.0 y Android 5.3 o superior.

1. Encienda el BT en el celular.
2. Instale la aplicación. Regístrese e inicie sesión en la cuenta siguiendo la serie de instrucciones.
3. Cómo emparejar el reloj: Abra la aplicación >dispositivo> agregar un nuevo dispositivo> elija KODAK SW-7215 con la señal más fuerte y confirme el emparejamiento haciendo clic en el botón de emparejamiento en la pantalla del reloj según lo solicite su teléfono. Si tiene más de 1 dispositivo, puede identificar el código de su dispositivo en su reloj inteligente en configuración> acerca de [XX:XX:XX:XX:XX:XX]. Una vez conectado, el ícono BT en el reloj en el MENÚ DE ACCESOS DIRECTOS será de color azul, lo que indica que está conectado .
4. Después de completar todas las instrucciones en pantalla en su APLICACIÓN, recibirá una SOLICITUD DE EMPAREJAMIENTO para vincular su reloj con el BT de su teléfono.
Esto le permitirá hacer y recibir llamadas usando su reloj. El ícono BT en el MENÚ DE ACCESOS DIRECTOS cambiará a color naranja + azul. .
5. Para desvincular el reloj, abra la aplicación> dispositivo > desemparejar (en la parte inferior de la página). Para dispositivos iOS, después de este paso, en la configuración BT del teléfono, pulse en KODAK SW-7215 >  > olvidar este dispositivo.

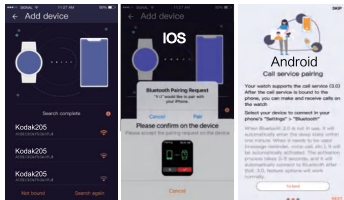

Funciones

Cambiar la cara del reloj: Gire el botón del reloj para cambiar las esferas del reloj. Para bloquear el dial, mantenga presionada la pantalla, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el dial y toque el botón de bloqueo a continuación. Toque la pantalla una vez para confirmar.

Cara personalizada: Elija su propia foto personalizada de la galería de su teléfono como su cara. En la aplicación, en > dispositivo > galería/ de carátulas > cara personalizada > cara personalizada > fondo > fondo personalizado > álbum/cámara > seleccione la foto para transferir desde su teléfono al reloj. Puede optar por tener un dial numérico digital o un dial normal agregando manecillas de reloj y marcadores de hora. Puede agregar elementos de Pasos/Frecuencia cardíaca/Calorías/Distancia a su dial. Mantenga su reloj y teléfono juntos y no cierre la aplicación. Apague o reinicie su reloj teléfono y hasta que se complete la transferencia.

Caras online/en la nube: También puede descargar caras adicionales de la nube para darle a su reloj inteligente Kodak un nuevo aspecto todos los días. En la aplicación, en > dispositivo > galería de carátulas > cara online > sincronice para transferir la cara seleccionada online al reloj. La nueva cara se transferirá pronto y podrá ver el progreso de la descarga en la pantalla de su reloj. Mantenga el reloj y el teléfono juntos y no cierre la aplicación ni apague ni reinicie el reloj o el teléfono durante la transferencia de la cara.



Deportes: Este reloj inteligente admite hasta 100 + modos deportivos en varias categorías: fitness, ocio, atletismo, juegos de pelota, clases de baile. Estos incluyen correr, caminar, cinta de correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, danzar, levantamiento de pesas, bicicleta de spinning, yoga y otros deportes.

Personalización deportiva: Este reloj inteligente también admite la personalización, lo que le permite elegir su propio deporte favorito. En el reloj, presione la corona o el botón > deportes > personalización (en la parte inferior de la página) > + > pulse en el nombre del deporte para agregar.

Registros: Aquí se muestran los registros anteriores de la actividad deportiva reciente.



Correr



Caminar



Subida



Cinta de correr



Ciclismo



Yoga



Baloncesto



Fútbol



Bádminton



Danzar

Podómetro (Contador de pasos): Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra el “Podómetro” (Contador de pasos) en el reloj inteligente para ver el número de pasos, calorías, distancia y otros parámetros del ejercicio del día.



Música: Abra la aplicación “Control de música” en la aplicación del reloj. Puede controlar el reproductor de música de forma remota en su reloj inteligente y realizar operaciones como ir a la pista anterior, reproducción/pausa, pista siguiente y ajuste de volumen.



Cámara: Controle de forma remota la cámara de su celular para tomar fotos desde su reloj inteligente. En la aplicación> dispositivo> cámara> permitir para encender la cámara.



Ritmo cardíaco: Use el reloj inteligente correctamente, no demasiado apretado o suelto, asegúrese de que no haya luz verde visible, hay dos formas de medición:

- Active el icono “Ritmo cardíaco” en el reloj y mida manualmente su ritmo cardíaco.
- Establezca un intervalo de tiempo de monitoreo automático en la aplicación (una vez cada 15/30/60/120 minutos) en la configuración de la APP> dispositivo > HR de su teléfono.



Presión sanguínea: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra la función “Presión arterial” en el reloj inteligente para medir su presión arterial.



SpO2: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra “SpO2” en el reloj inteligente para medir los niveles de oxígeno en sangre..



Estrés: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra la función de “estrés” en el reloj inteligente para verificar sus niveles de estrés.



Sueño: Después de usar este reloj inteligente correctamente, abra la función “Sueño” en el reloj inteligente para registrar el estado de sueño durante toda la noche.



Llamadas: Este reloj inteligente admite llamadas BT, y los usuarios pueden hacer, responder y rechazar llamadas directamente en el reloj. Agregue contactos en la APP en > Dispositivo>Agenda telefónica. Acceda al historial de llamadas y realice llamadas usando el teclado de marcación.



Mensajes: Vea las notificaciones de su teléfono en su reloj. Seleccione las notificaciones de su elección en la APP> dispositivo > notificación de su teléfono.



Bursátil: Obtenga actualizaciones constantes de sus 5 acciones principales seleccionadas. En su teléfono, APP> dispositivo> mercado de valores> agregar> Q , introduzca el nombre de la acción o el código de la acción o busque pulsando en el icono de búsqueda> seleccionar. Para eliminar un stock, selecciónelo y deslice hacia la derecha> elimine.



Alarma: Puede configurar hasta 5 alarmas en su reloj o teléfono en aplicación> dispositivo> alarma, reloj. Su reloj vibrará cuando suene la alarma y puede optar por posponerlo o detenerlo en su reloj.



Recordatorio anti-pérdida: Cuando el reloj se desconecta del BT del celular, en unos 30 segundos, el reloj emitirá un sonido y vibrará. Esta configuración debe activarse en APP > Dispositivo > Recordatorio antipérdida.



Reloj mundial: Vaya a la APP> Dispositivo> Reloj mundial> Agregar, desplácese hacia abajo para seleccionar o buscar para agregar un nombre de región.



Buscar teléfono: Esta función de reloj le ayuda a localizar su teléfono. Presione el botón verde en el botón Nota: el reloj debe estar emparejado y conectado al teléfono para que esto funcione.



Cronómetro: El cronómetro cuenta atrás hasta 59 minutos 59 segundos y almacena hasta 20 vueltas.

Temporizador: Configure temporizadores de cuenta regresiva personalizados.

Tema: El reloj admite 5 temas diferentes para mostrar las funciones del reloj.

Calendario: Admite la visualización del calendario mensual.

Tiempo: Obtenga actualizaciones meteorológicas actuales y deslice hacia arriba para ver el pronóstico del tiempo para los próximos 7 días.

Ejercicios de respiración: Seleccione entre 3 ritmos de respiración y personalice el tiempo entre 1 y 3 minutos.



Esfera de reloj fuera de pantalla: Si esta opción está activada, se activa un dial de espera después de apagar la pantalla. Elija entre la opción de marcación normal y digital

Nota: esto consume más batería.

Calculadora: Admite cálculos con respuestas de hasta 6 dígitos.

SOS: Asigne un número de contacto de emergencia al que pueda llamar durante una emergencia. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del reloj durante más de 5 segundos y su reloj marcará automáticamente el número.

Juego: Juegue con un juego integrado en su reloj.

Voz: Activa el asistente de voz de su teléfono.

Linterna: La pantalla se ilumina para que pueda usarla como linterna. Toque la pantalla para apagar.

Seguimiento del ciclo: Activar el rastreo del ciclo menstrual femenino en APP > Dispositivo > Periodo del rastreo.



Configuración:

1. Ajustar el brillo
2. Clave - establezca una contraseña para bloquear el uso del reloj. Guarde la contraseña con cuidado. Si olvida la contraseña, se le dará la opción de restablecer el reloj después de 5 intentos fallidos.
3. Modo no molestar
4. Cambio de idioma
5. Estilo del menú
6. Toque dos veces para activar la pantalla. Active esta configuración si desea activar la pantalla tocándola dos veces. Nota: esto consume más energía de la batería.
7. Esfera de reloj fuera de pantalla
8. Levanta La Mano Para Iluminar la pantalla
9. Siempre encendido - establezca la duración para que la pantalla permanezca encendida
10. Menu del sistema
11. Acerca de

Acceso directo:

1. Cambio de fuente de audio
2. Linterna
3. Alarma
4. Brillo
5. Modo avión
6. Configuración
7. Modo no molestar

Resolución de problemas

Falta la señal de ritmo cardíaco

El reloj inteligente KODAK SW-7215 sigue prestando atención a sus datos de ritmo cardíaco durante su ejercicio y su vida diaria. En algún momento, es posible que el reloj no reciba una señal de ritmo cardíaco adecuado. En este momento, los datos de ritmo cardíaco que faltan aparecerán en la línea punteada.

Si no puede obtener la señal de ritmo cardíaco primero, debe confirmar que está usando el reloj correctamente, ajustarlo para evitar que sea demasiado alto o demasiado bajo, ni demasiado apretado ni demasiado suelto en su muñeca. Después del ajuste, active la monitorización del ritmo cardíaco en tiempo real para obtener los datos. Si sigue sin datos de ritmo cardíaco, compruebe si la función de monitorización de ritmo cardíaco está activada en la aplicación.

Otros problemas

Si su celular no puede emparejarse con el reloj, pulse en Configuración BT en su celular y verifique si hay señal de Kodak SW-7215. En caso afirmativo, significa que no hay ningún problema con la señal BT. Compruebe si el reloj está emparejado con otros teléfonos, de estarlo, desempárelo. Los usuarios de dispositivos IOS deben pulsar en configuración>BT>ignorar este dispositivo y luego emparejarlo.

Cláusula de exención

1. Los resultados de medición del reloj inteligente son solo para referencia y no son válidos para ninguna base médica o diagnóstica. Siga las instrucciones de su médico y no confíe en los resultados de medición del reloj inteligente para autodiagnósticos y tratamiento.
2. El autodiagnóstico y el autotratamiento son peligrosos. Solo los médicos calificados están calificados para diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Póngase en contacto con su médico para obtener opiniones de diagnóstico más profesionales.
3. Los datos de este reloj inteligente datos, como ritmo cardíaco, presión arterial, SpO2, etc. pueden no ser completamente precisos debido a factores como la interferencia con las señales ambientales, la postura de uso, los cambios en el entorno climático y la condición física.
4. NO realice ningún tratamiento en base a los datos de monitorización proporcionados por este smartwatch. Debe seguir el consejo médico de un médico calificado cuando sea necesario. No somos responsables de la inexactitud y las consecuencias del mal uso de los datos de monitoreo y la información proporcionada por este reloj inteligente.

Cláusula de garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de “crear valor para los clientes”.

Ofrecemos un período de garantía de 1 año para el reloj inteligente Kodak SW-7215. Si hay algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita después de la confirmación por parte de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- A. Accidente o daño humano
- B. Probar, reparar o desmontar sin autorización
- C. Contaminación por razones humanas
- D. Daños causados por conexión equipos que no son compatibles
- E. Envejecimiento natural
- F. Daños causados por fuerza mayor



KODAK fomenta la eliminación y el reciclaje adecuados de los productos que han llegado al final de su vida útil. El producto que contiene pilas no debe desecharse con la basura doméstica. Cumpla con las leyes y directrices medioambientales locales para un reciclaje adecuado.



Customer service: sales@starglory.com.hk

DOWNLOAD APP



www.starglory.com.hk/kodak

© 2024 Made in China for Star Glory Ltd.
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon,
Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject to change without notice.