

KODAK Watch

IP68 WATER RESISTANT WITH
HI-DEFINITION TOUCH SCREEN
SW-7222/ SW-7223



User Manual



Introduction

Thank you for choosing our product.

Box contents:

- Kodak watch x 1
- User manual x 1
- Warranty card x 1
- Cleaning cloth x 1
- Charging magnetic cable x 1 (USB charger not included)




Setting Up

Download and install the KODAK Watch App from the QR Code on your box, watch or manual and create an account to sync the information.

Charging Instructions

Charge your smartwatch fully before using it for the first time. To get the maximum charging current and magnetic connection, please refer to photo for the correct charging angle. You will see the charging icon on the watch screen within 5s. It takes about 3 hours for the watch to be fully charged, and the battery icon on the screen will show a full state when it is fully charged.

Before charging, please dry the watch's charging interface first to avoid other risks caused by residual sweat.

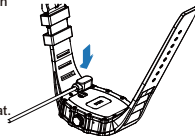

Connect to your mobile phone

The KODAK Watch App supports the following operating systems IOS 9.0+ and Android 5.0+ or above.

1. Turn on the BT function on your mobile.
2. Install the KODAK Watch APP on your mobile phone from the QR code on your box, watch settings or user manual and create an account to sync the information.
3. Pair the watch: Open the App > 3rd tab> add device > choose KODAK7222-23 with the strongest signal and confirm the pairing by clicking the pairing button on the watch screen as prompted by your phone. If you have more than 1 device, you can identify your device code in your smartwatch under Settings  > About> Version [XX:XX:XX:XX:XX:XX]. Once connected, the link icon  on the watch in the "Shortcuts menu" (Swipe down from the top of the dial display) will change from grey color to white color indicating that you are connected.
4. After completing all on-screen instructions on your APP, you will receive a PAIRING REQUEST to Pair your watch with your phone's BT. This will enable you to make and receive calls using your watch. Accept all prompts.
5. To unbind the watch, open the App> 3rd tab> Remove Device (at the top of the page). For iOS devices, after this step, under the phone's BT settings, click KODAK7222-23 >  > Forget this device or unpair.



Functions

Change watch face: To change the dial face on the watch, long press the screen, swipe to select and click to confirm.



Customise Dial: You can choose to customize the text and its position on your dial. In the App (3rd tab) > Watch Faces > Edit > choose the position, text (below time - date, sleep stats, HR or steps) and the colour of the text. Keep your watch and phone close together and do not close the APP, turn off or restart your watch/phone and until the transfer is complete.



Personalize Dial: Personalize your watch by adding a dial of your own choice from your personal gallery. In the App (3rd tab) > Watch Faces > Edit > swipe right on the dial faces until you reach the end > + Choose from Album. You can see the download progress displayed on your watch screen. Keep your watch and phone close together and do not close the APP, turn off or restart your watch/phone and until the transfer is complete.



Online / Cloud Dials: You can also download additional faces from the cloud to give your Kodak watch a new look every day! In the App (3rd tab) > Watch Faces > swipe right on the dial faces until you reach the end > + Face gallery > select photo> Download. The new dial will be soon transferred and you can see the download progress on your watch screen. Keep your watch and phone close together and do not close the App or turn off or restart your watch or phone during the dial transfer.



Exercise: This smartwatch supports up to 100+ sports modes in various categories - fitness, leisure, athletics, ball games, dance classes. These include running, walking, cycling, basketball, football, badminton, weight-lifting, yoga and other sports.

Sports customization: This smartwatch also supports customization allowing you to choose your own favorite sports. Select menu > Exercise > + (at the bottom of the page) > click the sport name to add a sport which is not already listed.

Exercise Record: Past records of recent sports activities are shown here.



Running



Walking



Climbing



Treadmill



Cycling



Yoga



Basketball



Football



Badminton



Dance

Activity: After wearing the smartwatch correctly, open “Activity” in the menu of the smartwatch to view the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise or the last 7 days records.





Sleep: After wearing this smartwatch correctly, select "Sleep" in the smartwatch menu to record your sleep status throughout the night.



Heart Rate: After wearing the smartwatch correctly, not too tight or loose, ensure there is no green light visible. There are two ways to measure your heart rate:

- Manually measure your heart rate through the "Heart rate" function in the smartwatch menu
- Set an automatic monitoring time interval (every 5/10/20/30 minutes) on the APP> 3rd tab> Others> Health> Continuous Heart Rate Detection (Note that selecting this option may drain the smartwatch battery much quicker)



Blood pressure: After wearing the smartwatch correctly, select "Blood pressure" in the smartwatch menu to measure your blood pressure.

SpO2: After wearing the smartwatch correctly, select "SpO2" in the smartwatch menu to measure blood oxygen levels.

Stress: After wearing the smartwatch correctly, select "Stress" in the smartwatch menu to check your stress levels.

AI Voice: Tap on the screen to wake up your phone's voice assistant.





Phone Calls: This smartwatch supports BT calls and users can make, answer, and reject calls directly on the watch. Add contacts in the APP> 3rd tab> Favorite contacts> Add. Access your call history and make calls using the dial pad in your smartwatch (Swipe left from the right of the dial display). Turn this feature on/off in the Shortcuts menu (Swipe down from the top of the dial display) > Settings ⚙ > Phone call 📞. To answer calls on your smartwatch, choose this feature in your APP> 3rd tab> Notifications> Phone.



Weather: Get current weather updates and swipe up to see the Weather forecast for the next 7 days. Choose your city and temperature format in the App> 3rd tab> Others> Weather.



Messages: View your phone notifications on your watch. Select the notifications of your choice on your phone APP> 3rd tab> Notifications> choose the platform of your choice (WhatsApp/Facebook/IG/X/Messages/etc.)

Camera: Remotely control the camera of your mobile phone to take pictures by taking photos on your smartwatch.



Player: You can control the music player remotely on your smartwatch and support operations such as previous track, play/pause, next track, and volume adjustment.





Timer: Set custom countdown timers

Games: Choose from a list of 4 different games (Hamster, Battleship, 2048, Young Bird)



Alarm: Set up to 8 alarms on your watch or your phone under App> 3rd tab> Alarms. Your watch will vibrate when the alarm goes off and you can choose to snooze or stop it on your watch.

Stopwatch: Tap the screen control to start, pause or reset the stopwatch.



Find phone: This function helps you locate your phone. On your smartwatch, press on the green button in the Find phone feature. Ensure your watch is paired with your phone, for it to be located.



World Clock: Your watch can display the time of 6 different cities simultaneously. Add these cities of your choice in the App > 3rd tab > World Clock. To delete a city, in the App select the city name then swipe from right to left and delete it.





Relaxation: You can choose among 2 breathing exercises (Stressed or Falling Asleep), depending on your need. Customize this exercise on your watch from 1-15 mins for either exercise.



Find device: This function helps you locate your device from your phone App> 3rd tab> Find Device. The watch must be paired to the phone for this to work.



Menu View: The watch supports 8 different themes for displaying its features. Choose your theme in the Shortcuts menu (Swipe down from the top of the dial display)> Settings ⚙ > Display> Menu View



Quick View (Wrist Raise): With Quick View you can check the time or messages from your phone on your smartwatch without tapping. Just turn your wrist towards you and the screen will appear for a few seconds. Note – this consumes more battery power. Switch this function on/off on the smartwatch> Shortcuts menu (Swipe down from the top of the dial display)> Settings ⚙ > Display> Wrist raise and also in the App > 3rd tab > Others> Quick View. To save battery, you can choose the validity period in the App settings of your phone.



Shortcuts menu: (Swipe down from the top of the dial display).

1. Do not disturb (DND) mode 🌙 calls and notifications will be silenced
2. Low power mode 🔋 turns off vibration, stops quick view and reduces the brightness of the display screen
3. Media Audio 🔊 choose your audio source between phone and watch
4. Brightness 🌞
5. Flashlight 🔦 : Screen lights up so you can use it as a flashlight. Tap on the screen to turn on/ off.



6. Settings: ⚙️

- a. Display (brightness, screen lock, watch face, menu view, wrist raise)
- b. Vibrate and Ring (mode, intensity)
- c. Do not disturb (DND) mode
- d. Low power mode
- e. Phone call 📞 (phone, media audio, phone reset) – to individually choose between media audio and phone calls
- f. Language
- g. System (restart, power off, reset)
- h. About (version, APP QR code)



Know your device

1. Using in **Wet Conditions**: The device can withstand perspiration, drops of water when washing the face and very small amounts of moisture in daily activities. **Do not wear it** when you are showering, swimming, diving, scuba diving, surfing, in saunas, engaged in high-velocity sports, any water activities or in the rain. **Do not use the watch button** when the device is wet.

2. The smartwatch is susceptible to **irreparable damage** under the following circumstances:

- It is dropped, bumped, or encounters other impacts.
- It comes into contact with liquids including water, rain, soap, shower gel, detergent, perfume, lotion, oil or similar products.
- It is used in high-temperature and high-humidity environments including hot baths and saunas.
- Hot steam, smoke and other vapors can cause damage to the watch's sensitive sensors.

3. **Heat Exposure**: Do NOT expose the smartwatch to direct sunlight or any other heat source. Smartwatches, like all other electronic devices, are designed to operate within certain temperature ranges. Prolonged exposure to direct sunlight or extreme heat can cause the device to overheat, potentially affecting its performance and safety. It can also cause the watch to get damaged.

IMPORTANT! Exposure to any of the aforementioned conditions may damage the internal components and circuits of your smartwatch. This type of damage is irreparable and will void the warranty.

Warranty Clause

Our company always pursues the service concept of "creating value for our customers".

We offer a 1-year warranty for this smartwatch. If there is any damage or malfunction during normal use, the warranty service will be provided to the customer for free after confirmation by our technician. The following conditions are not covered by the warranty:

- a. Accident or human damage
- b. Unauthorized testing, repairing or disassembling
- c. Contamination due to human reasons
- d. Damage caused by connection with equipment which is not compatible or a charging cable other than the one provided with this Kodak watch
- e. Damage caused by Force majeure
- f. Natural aging
- g. Damage caused by the conditions mentioned in the previous page under "Know your device"

Battery

The Battery percentage shown on the dials is an estimate and not an accurate representation. It is shown in increments of 20% from 0 through 100%. The battery life of smartwatches, similar to mobile phones and all electronic devices depends on the usage of the product, where the higher the usage, the faster the battery consumption. High usage of notifications and other power-intensive functions can reduce the battery life.

Charger

Do not use a USB charger other than the one provided with this Kodak watch to charge the smartwatch. Otherwise, the circuit and the watch may be damaged and the watch battery will not be charged. This will void the warranty of the smartwatch and the charger.

Troubleshooting

Heart-rate signal missing

The smartwatch keeps paying attention to your heart-rate data during your exercise and your daily life. Sometimes the watch may not get a suitable heart rate signal. At this time, the missing heart rate data will appear as a dotted line.

If you can't get the heart rate signal, first you should confirm that you are wearing the watch correctly, adjust it to avoid being too high or too low on your arm, neither too tight nor too loose on your wrist. After the adjustment, turn on the real-time heart rate monitoring function to get the data. If there is still no heart rate data, check if the heart rate monitoring function is turned on in the APP.

Other issues

If your mobile cannot pair with the watch, click Settings > BT on your mobile and check if KODAK7222-23 is listed. If yes, it means there is no problem with the BT signal. Please check if the watch is paired with other phones, please unbind it. IOS device users should click Settings - BT> ignore this device and then pair it.

Exemption Clause

1. The data from the features on this smartwatch such as heart rate, blood pressure, SpO2, etc. are only an indicator and may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and the device's physical condition.
2. The smartwatch measurement results are for reference only and not valid for any medical or diagnostic basis. Please follow your doctor or qualified physician's instructions for an accurate diagnosis and medical advice when required. DO NOT rely on the smartwatch measurement results for self-diagnosis and treatment. We are not liable for any inaccuracy or consequences of misuse of the data and information provided by this smartwatch.
3. Some functions may vary from this manual depending on the software version installed on your smartwatch. We reserve the right to modify the contents of this manual without prior notice.

Environmental Conditions

Operating temperature: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)

Non-operating temperature: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)



Recycling and Disposal

KODAK encourages proper disposal and recycling of the products that have reached their end-of-life span. Products containing batteries should not be disposed of with your household waste. Please comply with the local environmental laws and guidelines for proper recycling.

Introducción

Gracias por elegir nuestro producto.

Contenido de la caja:


- 1 Reloj inteligente Kodak
- 1 Manual del usuario
- 1 Tarjeta de garantía
- 1 Paño de Limpieza
- 1 Cable magnético de carga (Cargador USB no incluido)



Configuración

El primer paso es descargar e instalar la aplicación KODAK Watch desde el código QR en su caja, reloj o manual y crear una cuenta para sincronizar la información.

Instrucciones de carga - Cargue completamente su reloj inteligente antes de usarlo por primera vez. Para conseguir la máxima corriente de carga la conexión magnética, consulte la foto para obtener el ángulo de carga correcto. Verá el icono de carga en la pantalla del reloj al cabo de 5 segundos. La carga completa puede tardar 2 horas. Una vez cargada, el icono de la batería aparecerá lleno. Limpie la interfaz de carga antes de cargar, ya que el sudor restante puede erosionar el contacto con el metal dorado o causar otros riesgos.

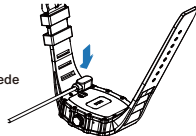

Conéctese a través de su celular

La APLICACIÓN KODAK Watch es compatible con el sistema operativo de IOS 9.0+ y Android 5.0+ o superior.

1. Enciende la función BT en tu móvil.
2. Instala la APP KODAK Watch en tu móvil desde el código QR de tu caja, ajustes del reloj o manual de usuario & crea una cuenta para sincronizar la información.
3. Empareje el reloj: Abra la App > 3ª pestaña> añadir dispositivo > elija KODAK7222-23 con la señal más fuerte y confirme el emparejamiento haciendo clic en el botón de emparejamiento en la pantalla del reloj según le indique su teléfono. Si tiene más de 1 dispositivo, puede identificar el código de su dispositivo en su smartwatch en Ajustes  > Acerca de> Versión [XX:XX:XX:XX:XX:XX]. Una vez conectado, el icono  de enlace en el reloj en el «Menú de accesos directos» (Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del dial) cambiará de color gris a color blanco, lo que indica que está conectado.
4. Después de completar todas las instrucciones en pantalla de su APP, recibirá una SOLICITUD DE EMPAREJAMIENTO para emparejar su reloj con el BT de su teléfono. Esto le permitirá realizar y recibir llamadas utilizando su reloj. Acepte todas las indicaciones.
5. Para desvincular el reloj, abra la App> 3ª pestaña> Eliminar dispositivo (en la parte superior de la página). Para dispositivos iOS, después de este paso, en la configuración BT del teléfono, haga clic en KODAK7222-23 >  > Olvidar este dispositivo/ unpair.



Funciones

Cambiar la esfera del reloj: Para cambiar las esferas del reloj, mantén pulsada la pantalla, desliza el dedo para seleccionar y pulsa para confirmar.



Dial personalizado: Puedes personalizar el texto y su posición en la esfera. En la App (3ª pestaña) > Watch Faces > Edit elige la posición, el texto (debajo de la hora - fecha, estadísticas de sueño, FC o pasos) y el color del texto. Mantén el reloj y el teléfono juntos y no cierres la APP, apagues o reinicies el reloj/teléfono hasta que la transferencia se haya completado.



Añade una esfera de tu galería personal: Personaliza tu reloj añadiendo una esfera de tu elección desde tu galería personal. En la App (3ª pestaña) > Watch Faces > Editar > desliza el dedo hacia la derecha en las esferas hasta llegar al final > + Elegir del álbum. Podrás ver el progreso de la descarga en la pantalla de tu reloj. Mantenga su reloj y el teléfono cerca y no cierre la APP, apague o reinicie su reloj / teléfono y hasta que la transferencia se ha completado.



Marcadores en línea/nube: ¡También puedes descargar caras adicionales desde la nube para dar a tu Kodak watch un aspecto nuevo cada día! En la App (3ª pestaña)> Watch Faces> desliza el dedo hacia la derecha en las esferas hasta llegar al final> + Face gallery> selecciona photo> Download. La nueva esfera se transferirá en breve y podrás ver el progreso de la descarga en la pantalla de tu reloj. Mantenga el reloj y el teléfono juntos y no cierre la aplicación ni apague o reinicie el reloj o el teléfono durante la transferencia de la esfera.



Ejercicio: Este smartwatch admite hasta más de 100 modos de deporte en varias categorías: fitness, ocio, atletismo, juegos de pelota y clases de baile. Entre ellos se incluyen correr, caminar, ciclismo, baloncesto, fútbol, bádminton, levantamiento de pesas, yoga y otros deportes.

Personalización deportiva: Este smartwatch también admite personalización, lo que te permite elegir tus propios deportes favoritos. Selecciona menú > Ejercicio > + (en la parte inferior de la página) > haz clic en el nombre del deporte que quieras añadir.

Registro de ejercicios: Aquí se muestran los registros de las actividades deportivas recientes.



Correr



Caminar



Escalar



Cinta de correr



Ciclismo



Yoga



Baloncesto



Fútbol



Bádminton



Danza



Actividad: Después de llevar puesto el smartwatch correctamente, abra "Actividad" en el menú de tu smartwatch para ver el número



Duerme: Después de llevar puesto este smartwatch correctamente, seleccione «Dormir» en el menú del smartwatch para registrar el estado del sueño durante toda la noche.



Ritmo cardíaco: Después de llevar puesto el smartwatch correctamente, ni demasiado apretado ni demasiado suelto, asegúrese de que no hay ninguna luz verde visible. Hay dos formas de medir:

- Medir manualmente su ritmo cardíaco a través de la «Frecuencia cardíaca» en el menú del smartwatch
- Establecer intervalo de tiempo de monitorización automática en la aplicación (una vez cada 5/10/ 20/ 30 minutos) en su teléfono APP> 3ª pestaña> Otros> Salud> Detección continua del ritmo cardíaco (Tenga en cuenta que la selección de esta opción puede agotar la batería del smartwatch más rápido).



Presión sanguínea: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra la función "Presión arterial" en el reloj inteligente para medir su presión arterial.

SpO2: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra "SpO2" en el reloj inteligente para medir los niveles de oxígeno en sangre.

Estrés: Después de usar el reloj inteligente correctamente, abra la función de "estrés" en el reloj inteligente para verificar sus niveles de estrés.

Al voz: Toca en la pantalla para activar el asistente de voz de tu teléfono.





Llamadas telefónicas: Este smartwatch soporta llamadas BT y los usuarios pueden hacer, contestar y rechazar llamadas directamente en el reloj. Añadir contactos en la APP> 3ª pestaña> Contactos favoritos. Acceda a su historial de llamadas y realice llamadas utilizando el teclado de marcación de su smartwatch (deslice el dedo hacia la izquierda desde la derecha de la pantalla de marcación). Active o desactive esta función en el menú Accesos directos (deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de marcación)> Ajustes ⚙ > Teléfono 📞. Para responder a las llamadas en su smartwatch, seleccione esta función en su APP> 3ª pestaña> Notificaciones> Teléfonos.



Tiempo: Obtén actualizaciones del tiempo actual y desliza el dedo hacia arriba para ver la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Elige tu ciudad y el formato de temperatura en la App> 3ª pestaña> Otros> Tiempo.



Mensajes: Ver las notificaciones de su teléfono en su reloj. Seleccione las notificaciones de su elección en su teléfono APP> 3ª pestaña > Notificaciones> elegir la plataforma de su elección (Whatsapp / Facebook / IG / X / Mensajes / etc.)

Cámara: Controla a distancia la cámara de tu móvil para hacer fotos desde tu smartwatch.



Música: Puede controlar el reproductor de música a distancia en su smartwatch y admite operaciones como pista anterior, reproducción/pausa, pista siguiente y ajuste de volumen.





Temporizador: Establecer temporizadores de cuenta atrás personalizados.



Alarma: Configura hasta 8 alarmas en tu reloj o en tu teléfono en Aplicación> 3ª pestaña> Alarmas. Tu reloj vibrará cuando suene la alarma y podrás elegir entre posponerla o detenerla en el reloj.



Juegos: Elige entre una lista de 4 juegos diferentes (Hamster, Battleship, 2048, Young Bird)

Cronómetro: Toca el control de la pantalla para iniciar, pausar o reiniciar el cronómetro.

Encuentra el teléfono: Esta función te ayuda a localizar tu teléfono En tu smartwatch. Pulsa el botón verde de la función Buscar teléfono en tu smartwatch. El reloj debe estar emparejado con el teléfono para que esto funcione.

Reloj Mundial: Su reloj puede mostrar la hora de 6 ciudades diferentes simultáneamente. Añade estas ciudades de tu elección en la App > 3ª pestaña > Hora mundial. Para eliminar una ciudad, en la aplicación seleccione el nombre de la ciudad, deslice el dedo de derecha a izquierda y elimínela.





Relajación: Puedes elegir entre 2 ejercicios de respiración (Estresado o Dormirse), dependiendo de tu necesidad. Personaliza este ejercicio en tu reloj de 1 a 15 minutos para cualquiera de los dos ejercicios.



Encuentra el dispositivo: Esta función le ayuda a localizar su reloj desde su teléfono Aplicación> 3ª pestaña> Buscar dispositivo. El reloj debe estar emparejado con el teléfono para que esta función funcione.



Vista del menú: El reloj admite 8 temas diferentes para mostrar el menú. Elige tu tema en el menú de accesos directos (desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de la esfera)> Ajustes ⚙ > Pantalla> Vista del menú.

Vista rápida (Elevación de muñeca): Con Quick View puedes consultar la hora o los mensajes de tu teléfono en tu smartwatch sin pulsar. Sólo tienes que girar la muñeca hacia ti y la pantalla aparecerá durante unos segundos. Nota: Esta función consume más batería. Activa/desactiva esta función en el smartwatch> Menú contextual (desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de la esfera)> Ajustes ⚙ > Monitor > Muñeca y también en la App > 3ª pestaña > Otros > Vista rápida. Para ahorrar batería, puede elegir el periodo de validez en los ajustes de la App de su teléfono.



Menú de accesos directos: (Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de marcación)

1. Modo no molestar (DND) 🌙 las llamadas y notificaciones se silenciarán
2. Modo de bajo consumo 🔋 desactivar vibración y vista rápida, reducir brillo
3. Audio multimedia 🎧 elige tu fuente de audio entre el teléfono y el reloj
4. Luminosidad 🌞
5. Linterna 📖: La pantalla se ilumina para que puedas usarla como linterna. Toca en la pantalla para apagarla.



6. Configuración: ⚙️

- a. Monitor (brillo, bloqueo de pantalla, esfera del reloj, vista de menú, Muñeca)
- b. Vibración y timbre (modo, intensidad)
- c. Modo no molestar (DND)
- d. Modo de bajo consumo
- e. Teléfono 📞 (teléfono, audio multimedia, restablecimiento del teléfono) - para elegir individualmente entre audio multimedia llamadas telefónicas.)
- f. Idiomas
- g. Sistema (reinicio, apagado, reinicio)
- h. Acerca de (versión, código QR de la APP)



Conozca su dispositivo

1. Uso en condiciones de humedad: El dispositivo puede soportar la transpiración, las gotas de agua al lavarse la cara y cantidades muy pequeñas de humedad en las actividades diarias. **No lo lleve puesto** cuando se esté duchando, nadando, buceando, haciendo submarinismo, surf, en saunas, practicando deportes de alta velocidad, cualquier actividad acuática o bajo la lluvia. **No utilice el botón del reloj** cuando el dispositivo esté mojado.

2. El smartwatch es susceptible de sufrir daños irreparables en las siguientes circunstancias:

- Se cae, se golpea o sufre otros impactos.
- Entra en contacto con líquidos como agua, lluvia, jabón, gel de ducha, detergente, perfume, loción, aceite o productos similares.
- Se utiliza en entornos de alta temperatura y humedad, como baños calientes y saunas.
- El vapor caliente, el humo y otros vapores pueden dañar los sensores sensibles del reloj.

3.Exposición al calor: NO exponga el smartwatch a la luz solar directa ni a ninguna otra fuente de calor. Los smartwatches, al igual que el resto de dispositivos electrónicos, están diseñados para funcionar dentro de ciertos rangos de temperatura. La exposición prolongada a la luz solar directa o al calor extremo puede hacer que el dispositivo se sobrecaliente, afectando potencialmente a su rendimiento y seguridad. También puede causar que el reloj se dañe.

IMPORTANTE La exposición a cualquiera de las circunstancias o condiciones mencionadas puede dañar los componentes y circuitos internos de su smartwatch. Este tipo de daño es irreparable y anulará la garantía.

Cláusula de garantía

Nuestra empresa siempre persigue el concepto de servicio de "crear valor para los clientes".

Ofrecemos 1 año de garantía para el smartwatch. Si se produce algún daño o mal funcionamiento durante el uso normal, el servicio de garantía se proporcionará al cliente de forma gratuita tras la confirmación de nuestro técnico. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:

- a. Accidente o daño humano
- b. Pruebas, reparaciones o desmontajes no autorizados
- c. Contaminación por causas humanas
- d. Daños causados por la conexión con equipos incompatibles o un cable de carga distinto al proporcionado con este reloj inteligente Kodak
- e. Daños causados por fuerza mayor
- f. Envejecimiento natural
- g. Daños causados por las condiciones mencionadas en la página anterior, en la sección "Conozca su dispositivo"

Batería

El porcentaje de batería que se muestra en las esferas es una estimación y no una representación precisa. Se muestra en incrementos del 20 %, del 0 al 100 %. La duración de la batería de los relojes inteligentes, al igual que la de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, depende del uso que se le dé. Cuanto mayor sea el uso, mayor será el consumo de batería. El uso intensivo de las notificaciones y otras funciones de alto consumo puede reducir la duración de la batería.

Cargador

No utilice un cargador USB distinto al incluido con este reloj inteligente Kodak para cargarlo. De lo contrario, el circuito y el reloj podrían dañarse y la batería no se cargará. Esto anulará la garantía del reloj inteligente y del cargador.

Solución de problemas

Señal de frecuencia cardíaca ausente

El reloj inteligente monitorea tus datos de frecuencia cardíaca durante el ejercicio y tu vida diaria. En ocasiones, el reloj puede no recibir una señal de frecuencia cardíaca adecuada. En ese caso, la información de frecuencia cardíaca ausente aparecerá como una línea punteada.

Si no recibe la señal de frecuencia cardíaca, primero verifique que lleva el reloj correctamente y ajústelo para que no quede ni muy alto ni muy bajo en el brazo, ni muy apretado ni muy suelto en la muñeca. Después del ajuste, active la función de monitorización de frecuencia cardíaca en tiempo real para obtener los datos. Si aún no recibe datos de frecuencia cardíaca, verifique si la función de monitorización de frecuencia cardíaca está activada en la aplicación.

Otros problemas

Si su móvil no se puede vincular con el reloj, haga clic en Ajustes > BT en su móvil y compruebe si el KODAK7222-23 aparece en la lista. Si es así, significa que no hay problemas con la señal BT. Compruebe si el reloj está vinculado con otros teléfonos y desvincúlelo. Los usuarios de dispositivos iOS deben hacer clic en Ajustes > BT> Ignorar este dispositivo y vincularlo.

Cláusula de exención

1. Los datos de las funciones de este reloj inteligente, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la SpO2, etc., son solo un indicador y podrían no ser completamente precisos debido a factores como la interferencia con las señales ambientales, la postura al usarlo, los cambios en el clima y el estado físico del dispositivo.
2. Los resultados de las mediciones del reloj inteligente son solo de referencia y no son válidos para ningún fin médico o diagnóstico. Siga las instrucciones de su médico o de un profesional de la salud cualificado para obtener un diagnóstico preciso y asesoramiento médico cuando sea necesario. NO confíe en los resultados de las mediciones del reloj inteligente para autodiagnóstico o tratamiento. No nos hacemos responsables de ninguna inexactitud ni de las consecuencias del mal uso de los datos y la información proporcionada por este reloj inteligente.
3. Algunas funciones pueden variar con respecto a este manual según la versión del software instalada en su reloj inteligente. Nos reservamos el derecho a modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Temperatura de reposo: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)



Reciclaje y eliminación

KODAK fomenta la eliminación y el reciclaje adecuados de los productos que han llegado al final de su vida útil. Los productos que contienen pilas no deben desecharse con la basura doméstica. Cumpla las leyes y directrices medioambientales locales para un reciclaje adecuado.



Customer service: sales@starglory.com.hk

DOWNLOAD APP



www.starglory.com.hk/kodak

© 2025 Made in China for Star Glory Ltd.
Room 905-907, 9/F., Cheung Sha Wan Plaza, Tower 1,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon,
Hong Kong.

The Kodak trademark, logo and trade
dress are used under license from Kodak.
All information contained in this document is subject
to change without notice.